

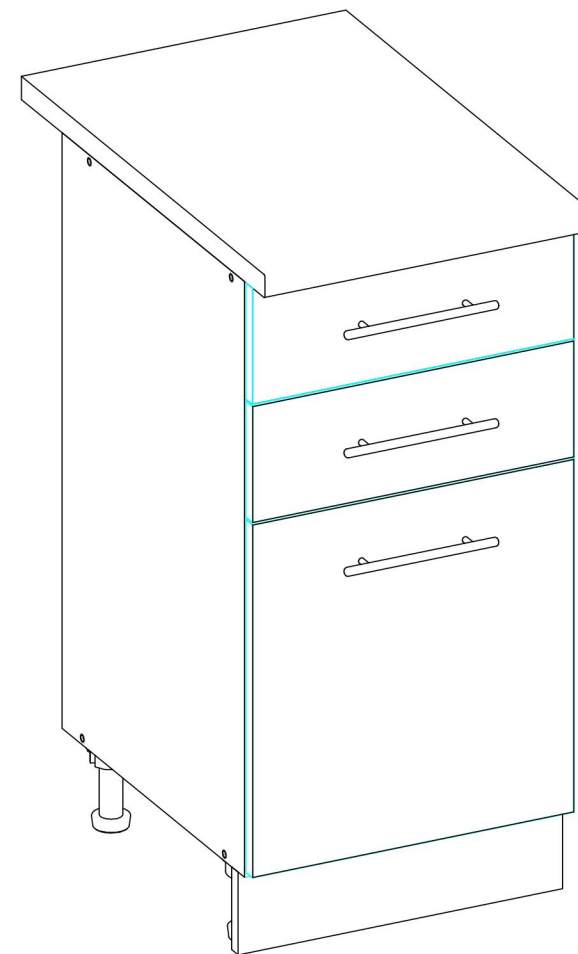
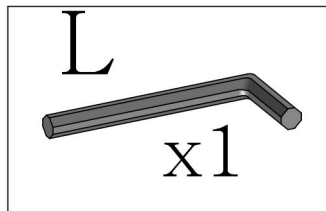
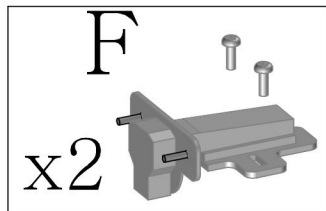
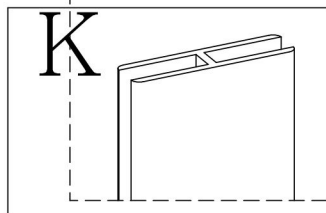
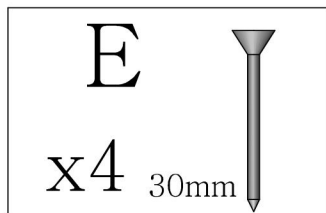
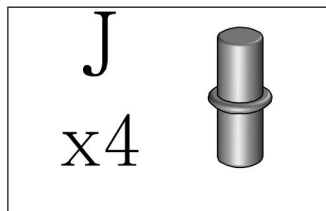
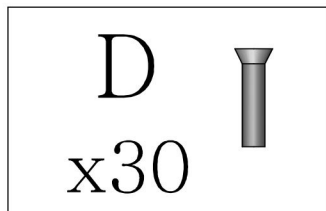
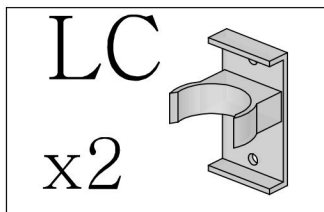
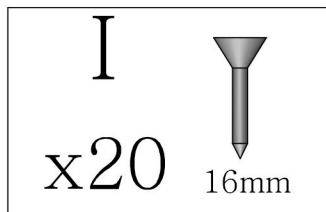
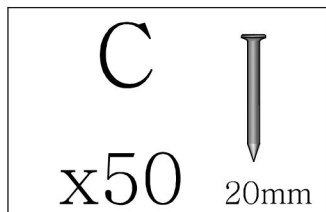
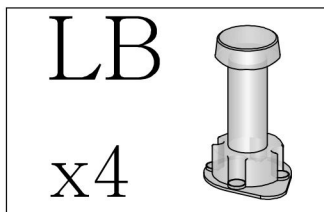
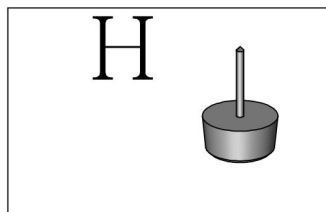
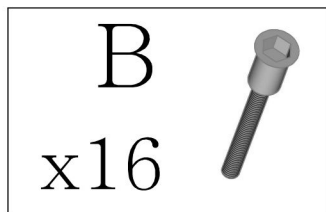
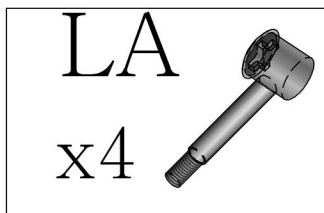
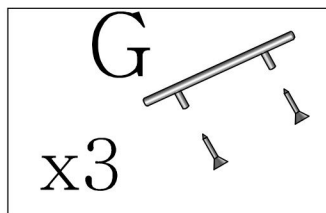


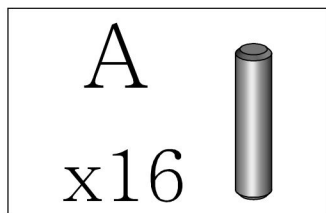

|                                  |                                                   |     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| Montážny návod                   |                                                   | 1/1 |
| D40SZ_<br><br>Promo<br><br>260cm | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |     |
|                                  | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |     |
|                                  |                                                   |     |

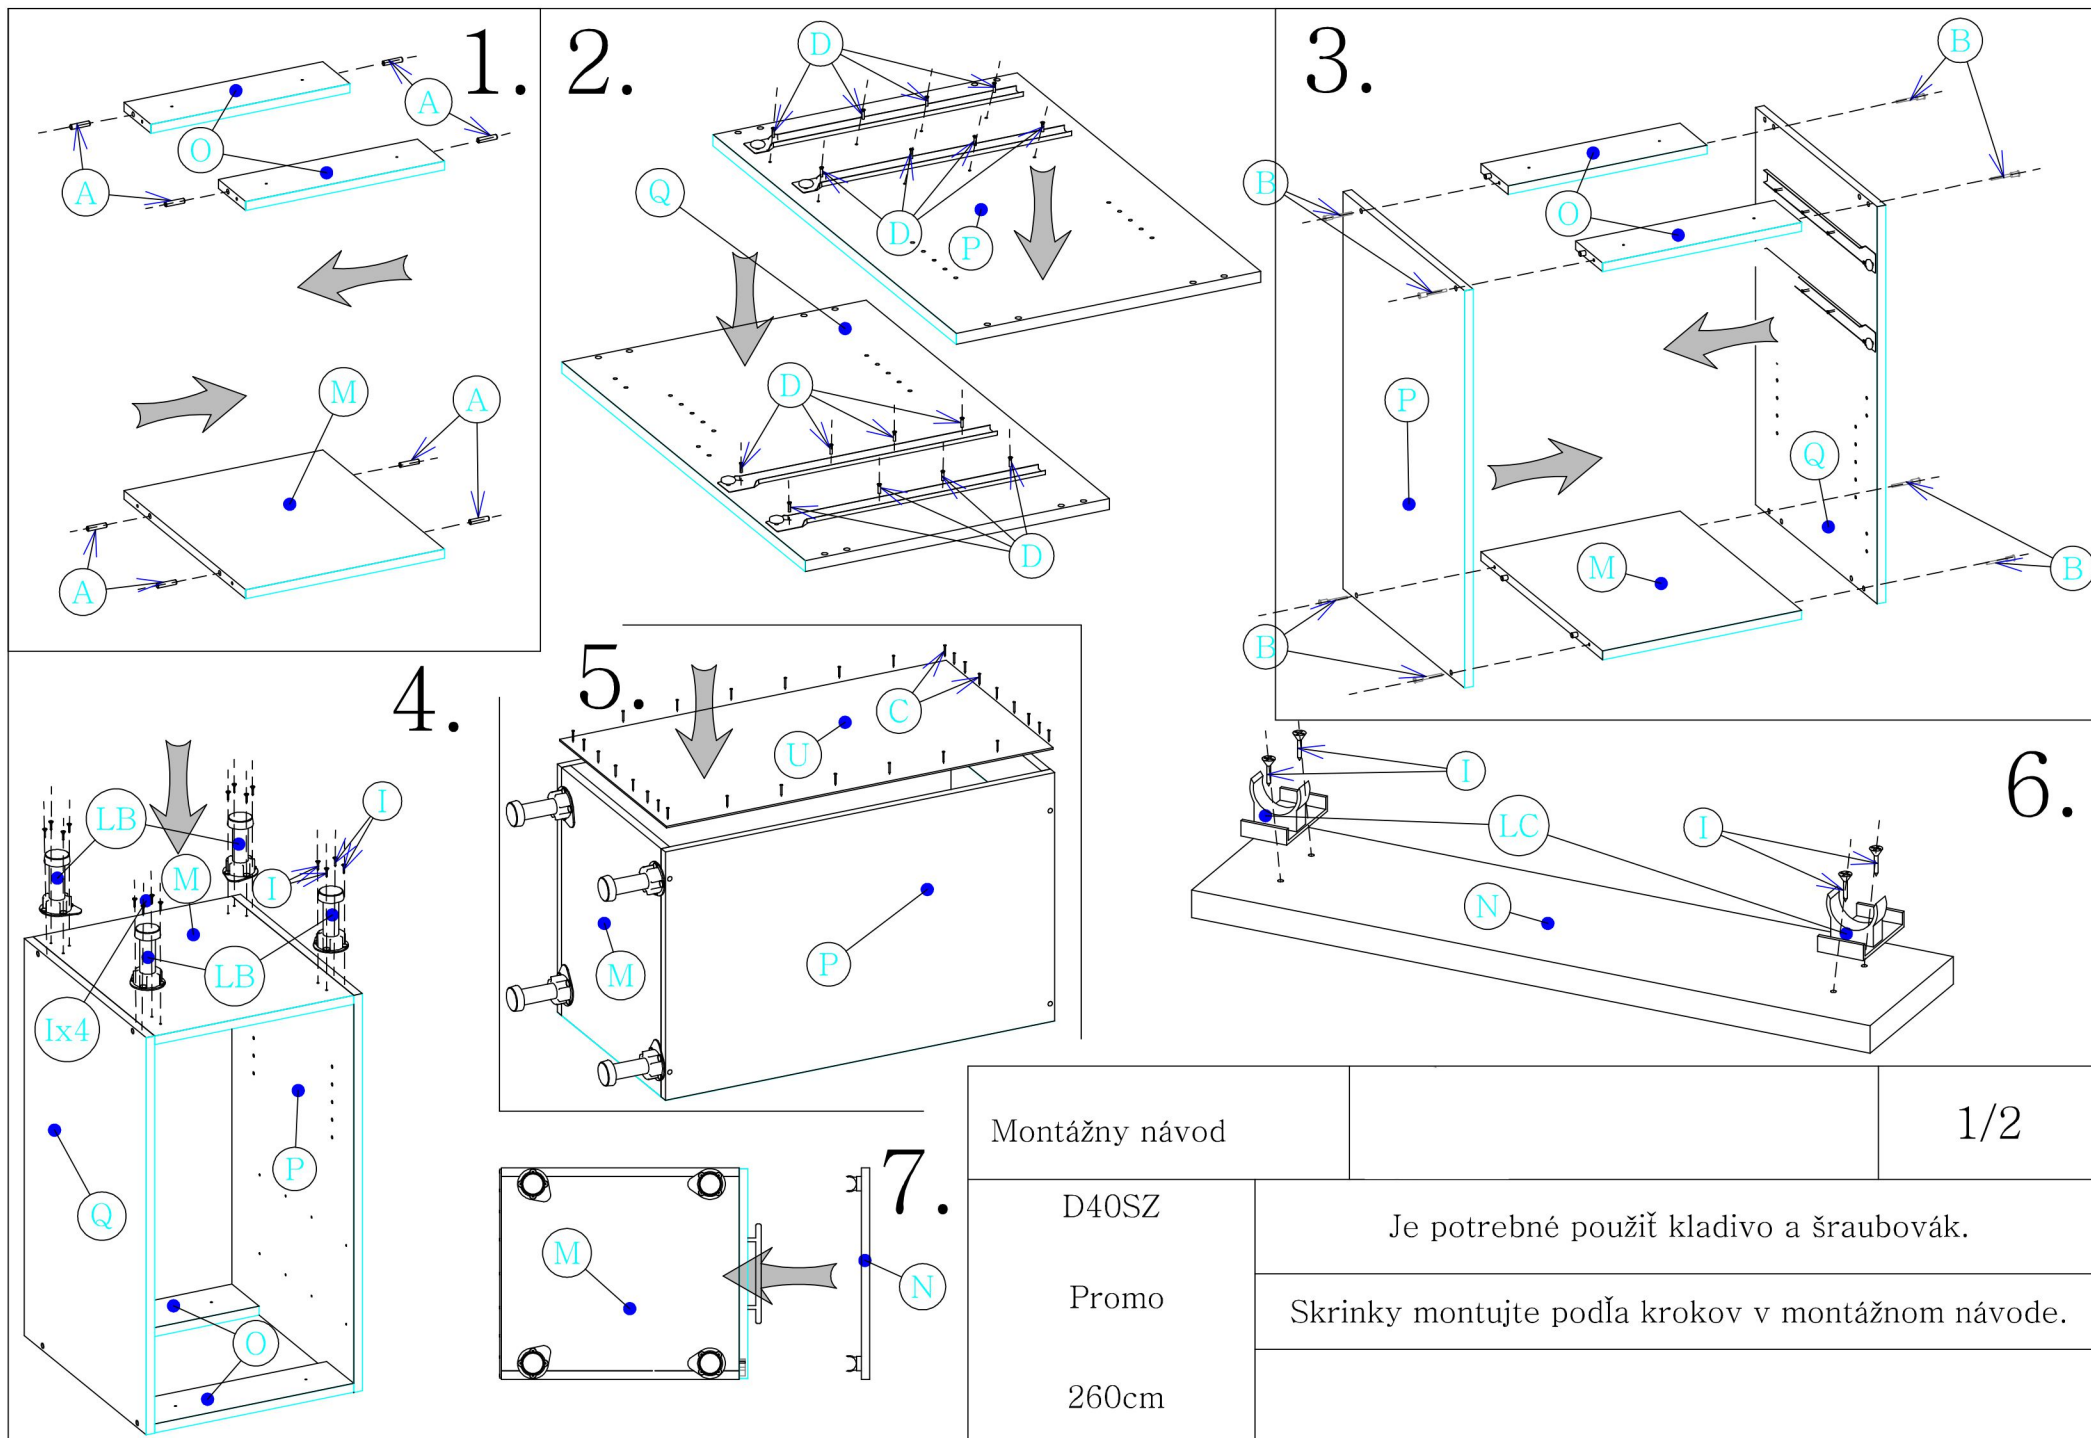

Montážny návod

1/2





D40SZ

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

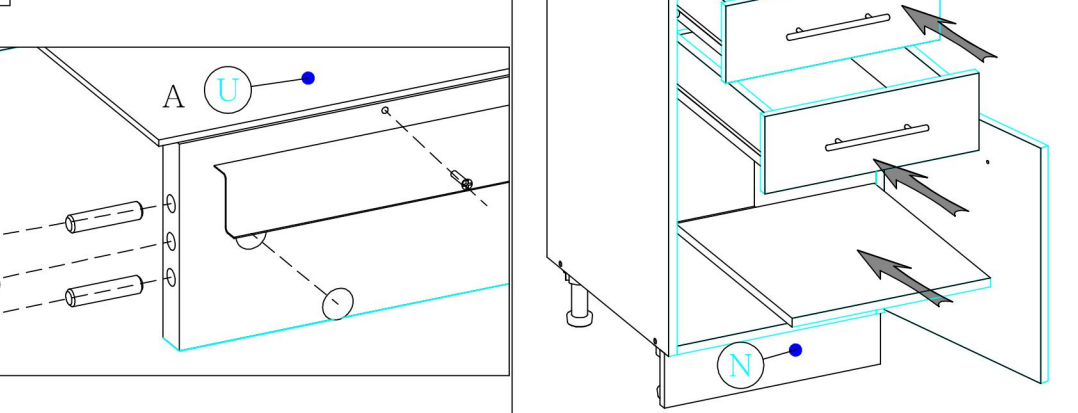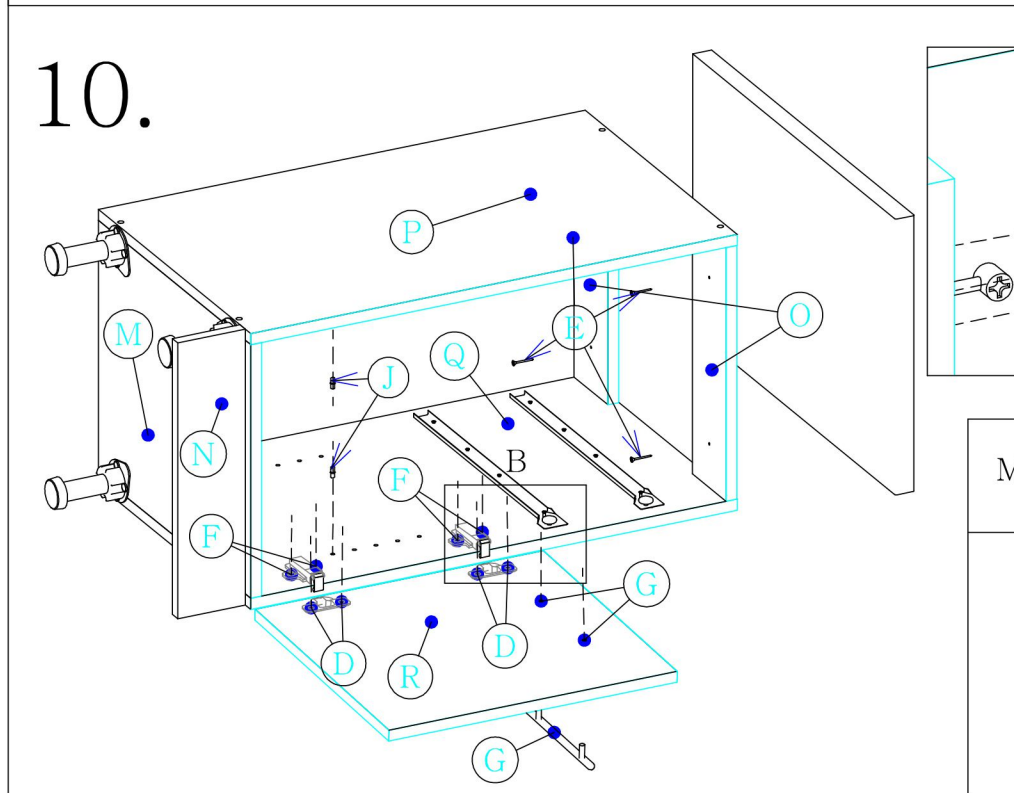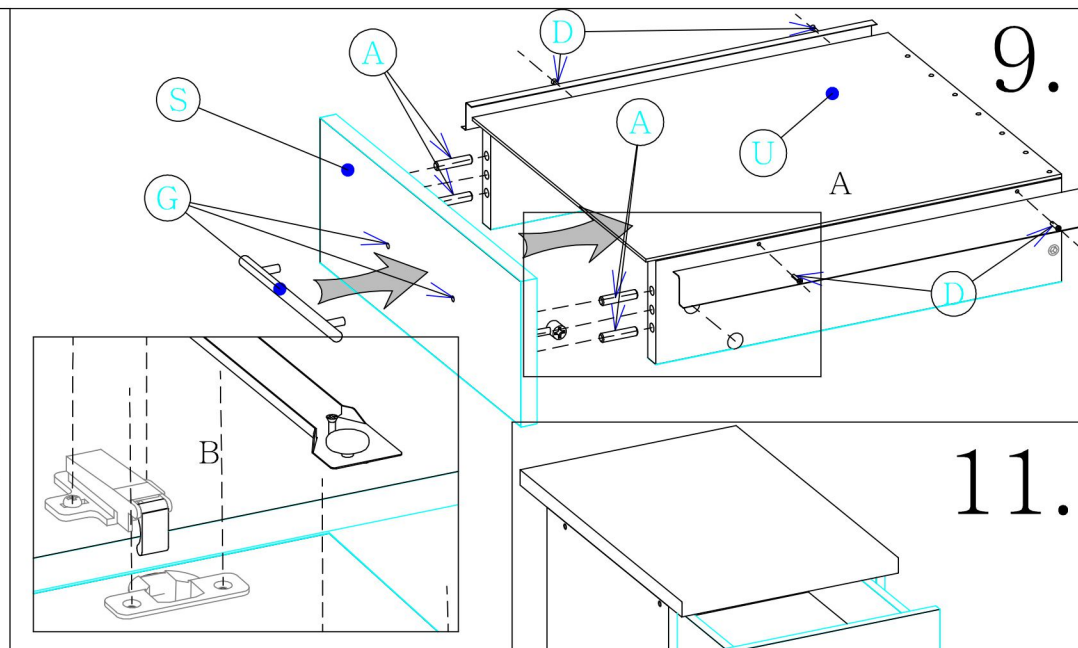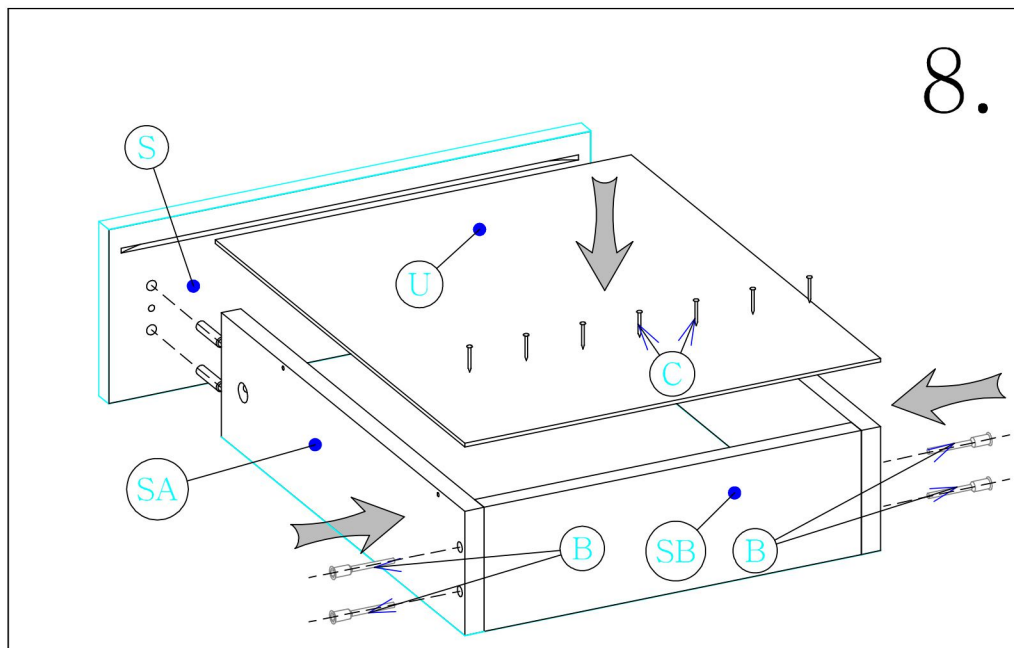

Montážny návod

2/2
















D40SZ

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.






Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.





260cm

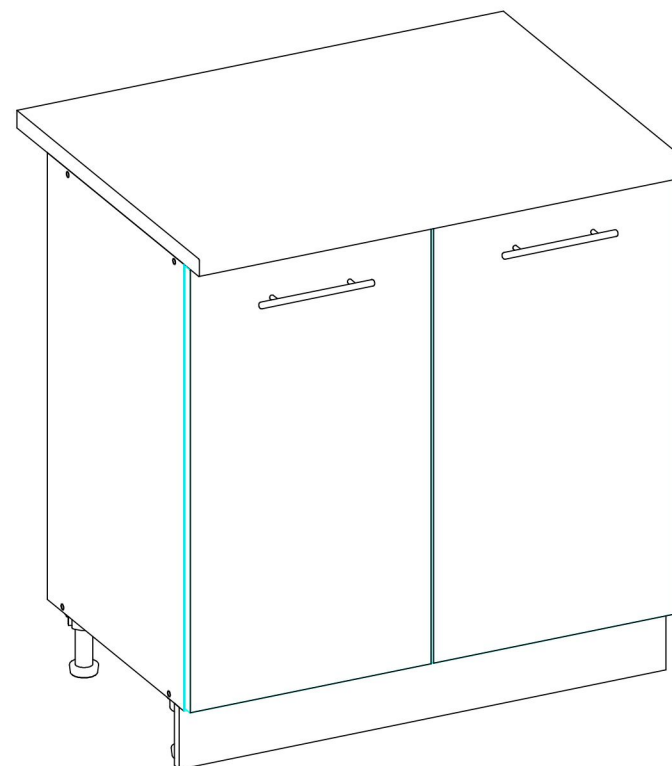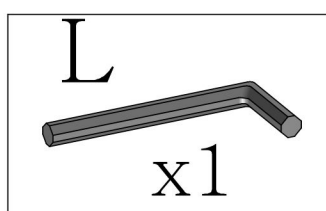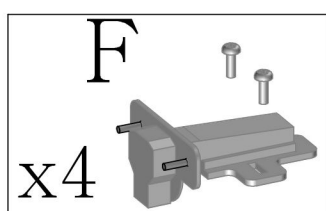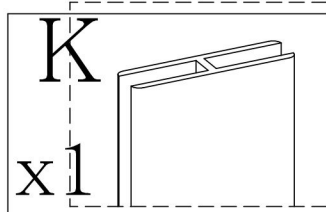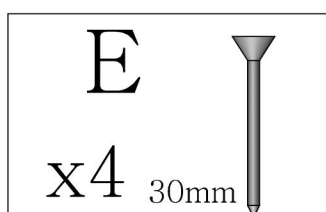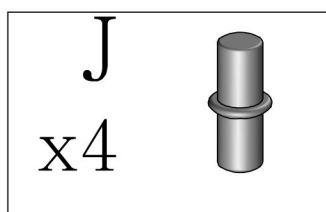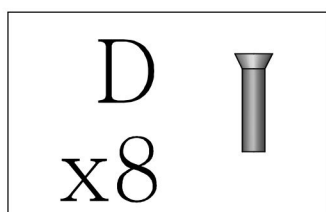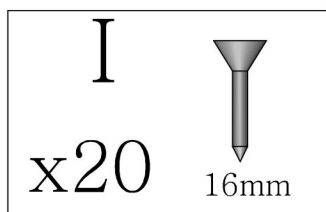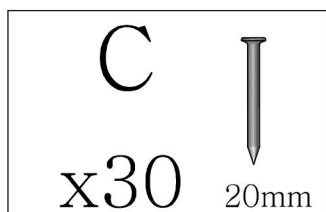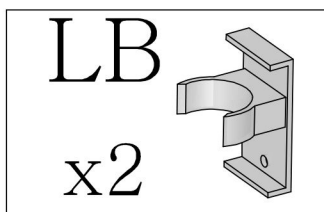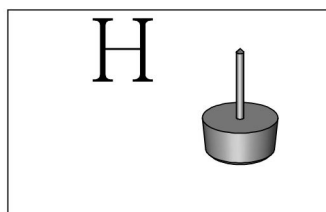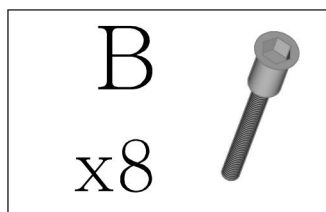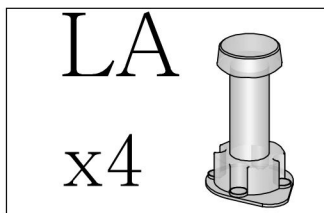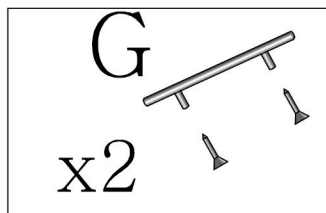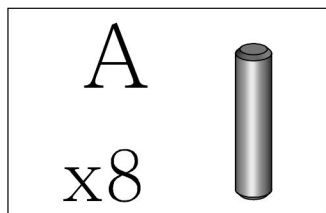
















|                |                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| Montážny návod |                                                   | 1/1 |
| D80_           | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |     |
| Promo          | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |     |
| 260cm          |                                                   |     |

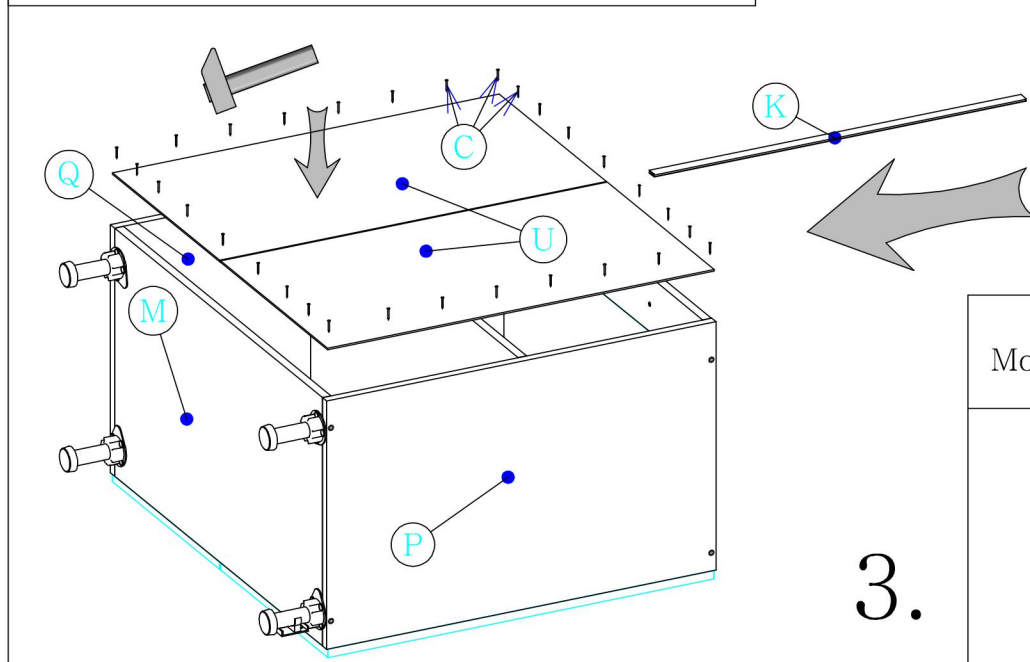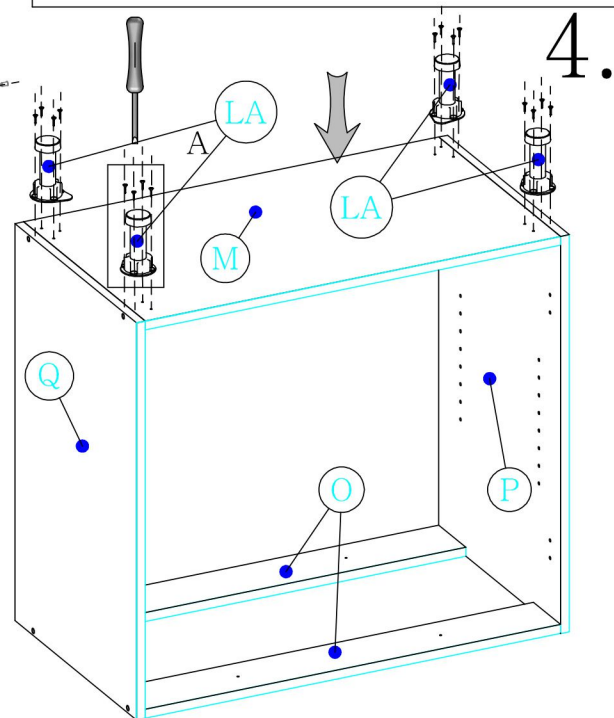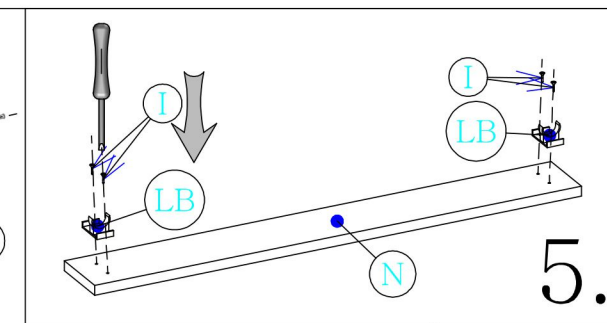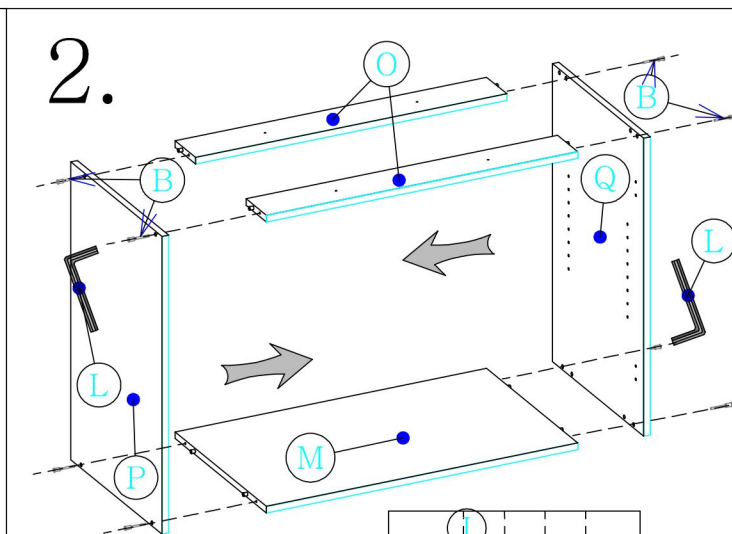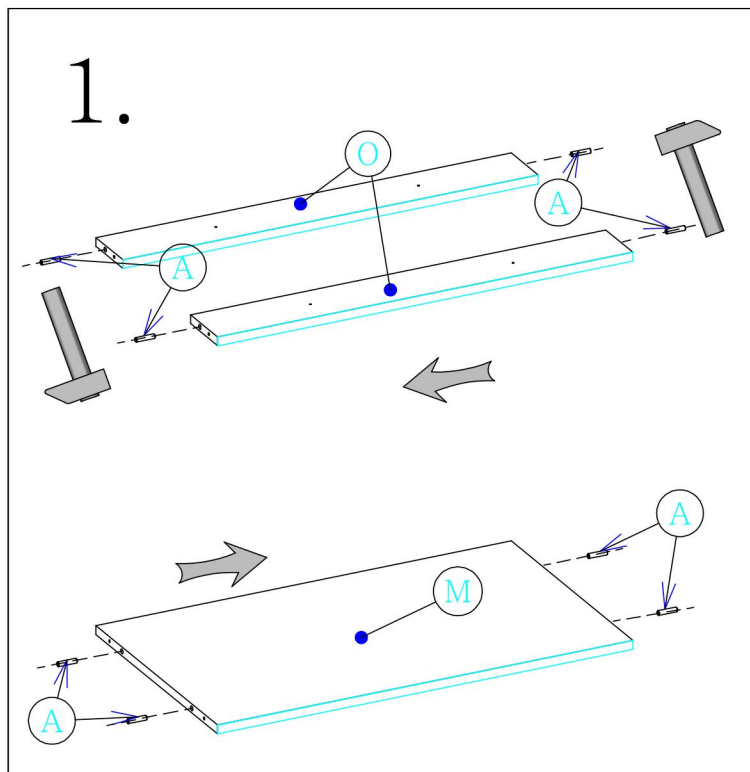





|                |                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| Montážny návod |                                                   | 1/2 |
| D80            | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |     |
| Promo          | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |     |
| 260cm          |                                                   |     |

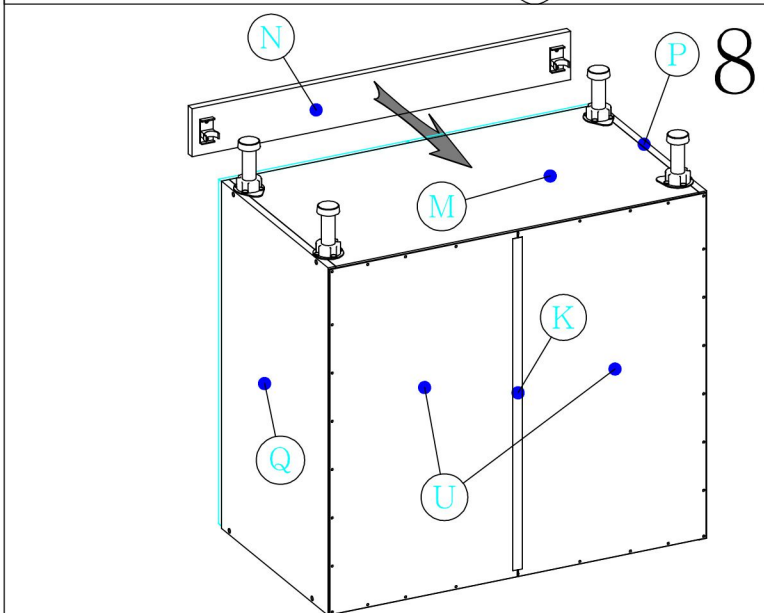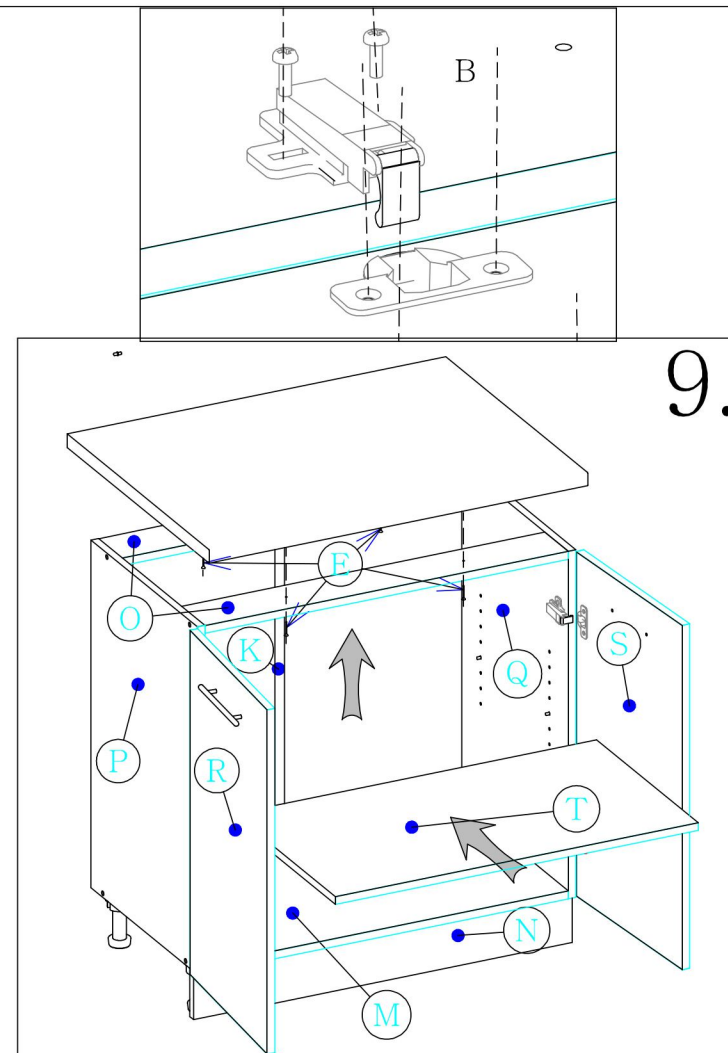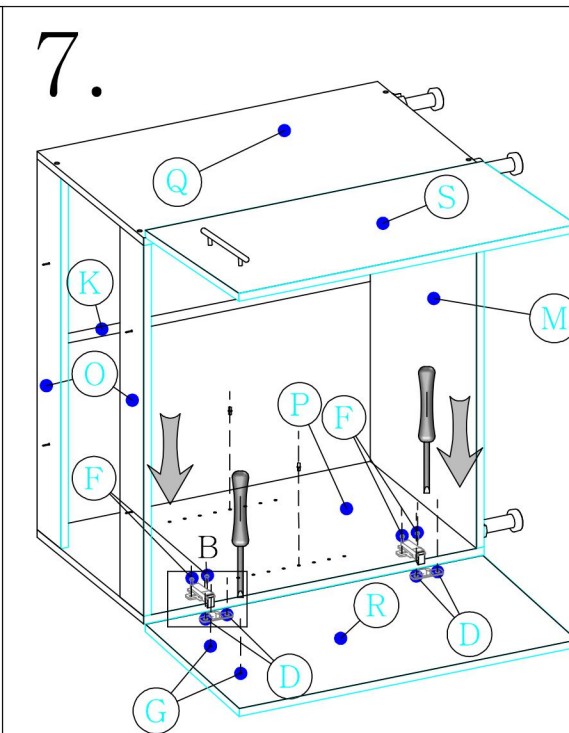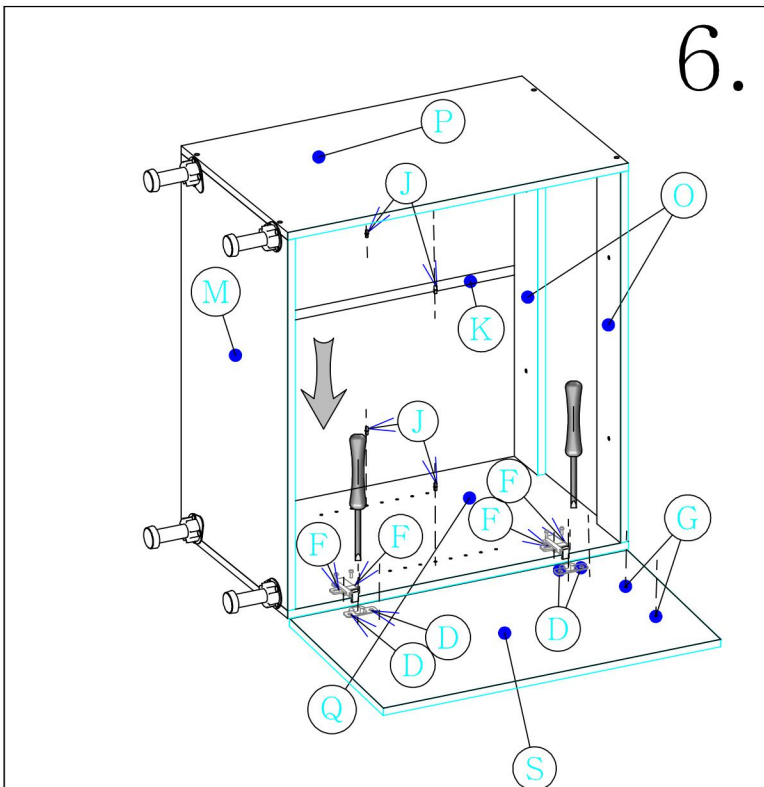

|                |                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| Montážny návod |                                                   | 2/2 |
| D80            | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |     |
| Promo          | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |     |
| 260cm          |                                                   |     |

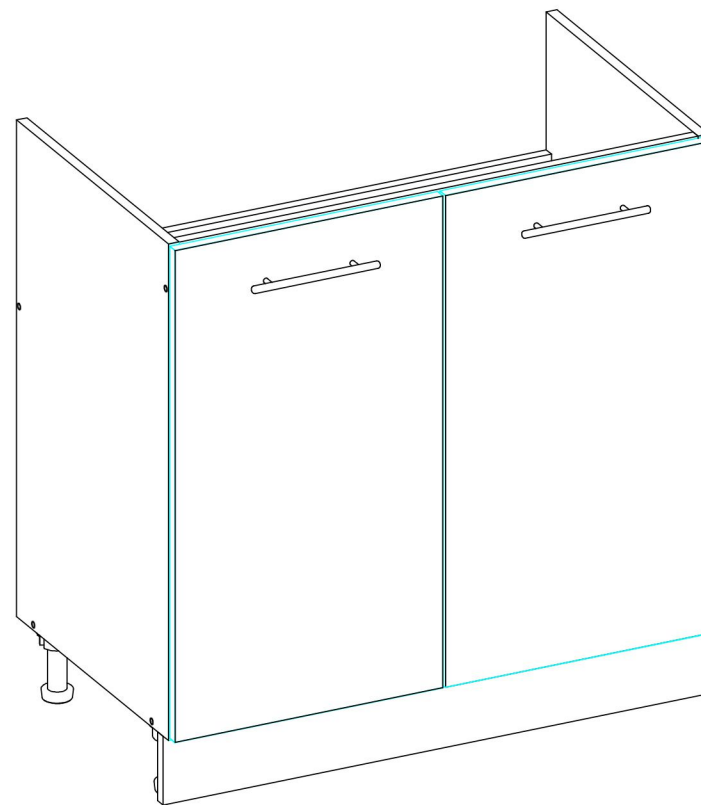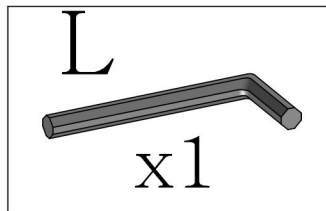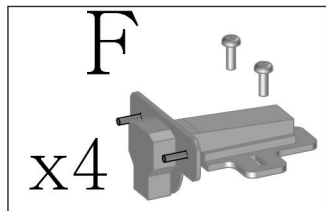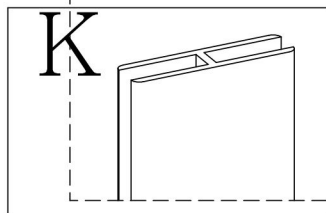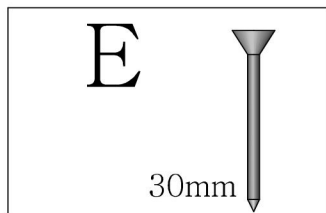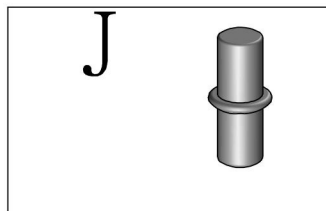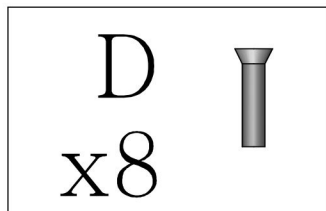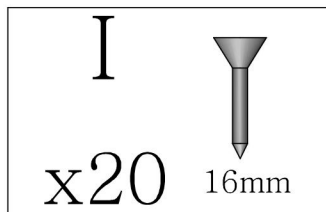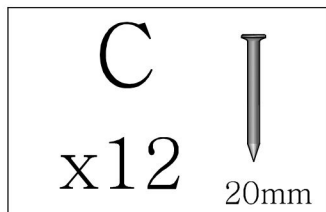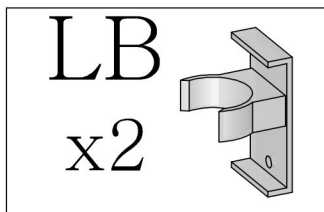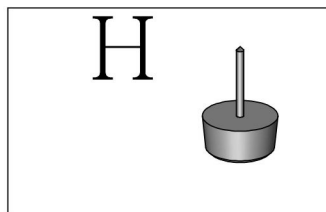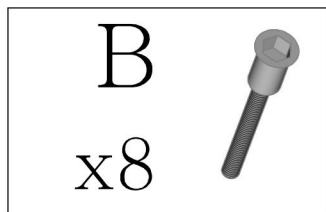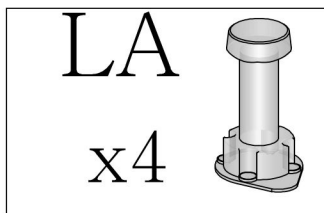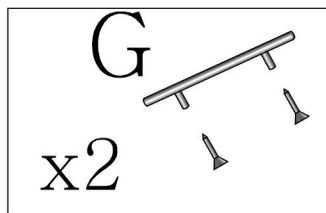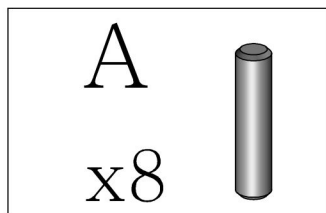

|                |                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| Montážny návod |                                                   | 1/1 |
| D80ZL_         | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |     |
| Promo          | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |     |
| 260cm          |                                                   |     |

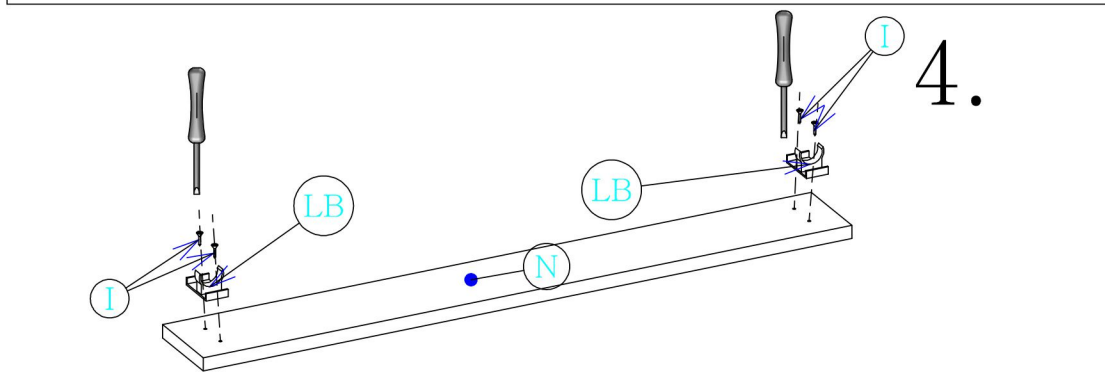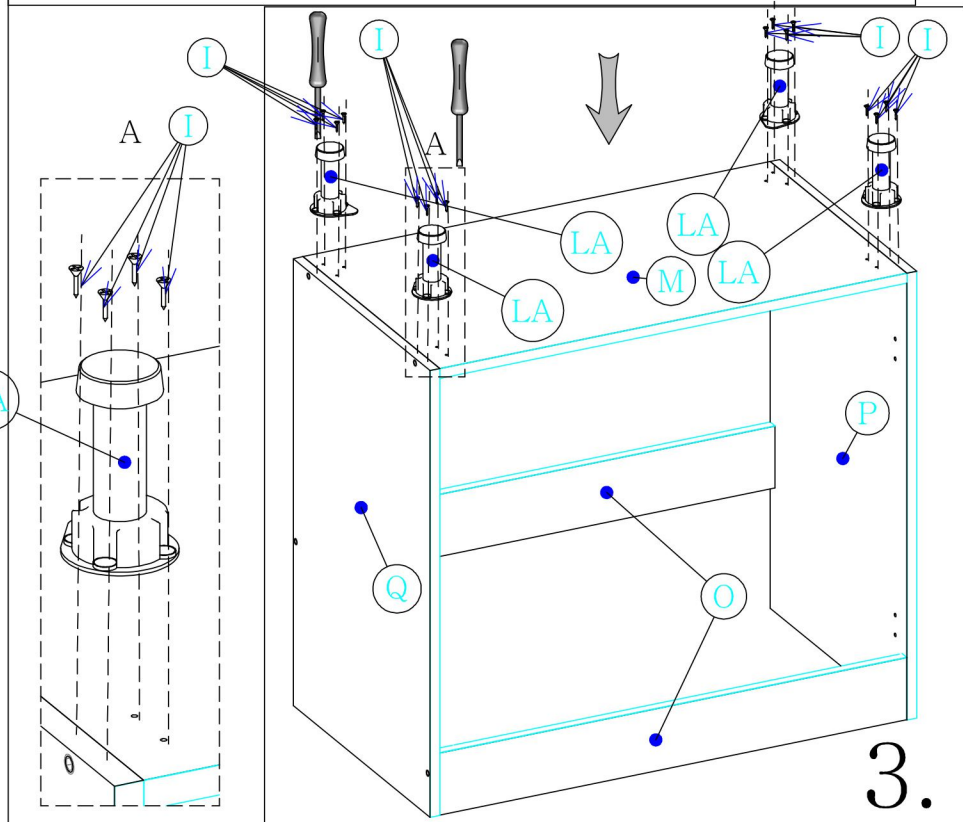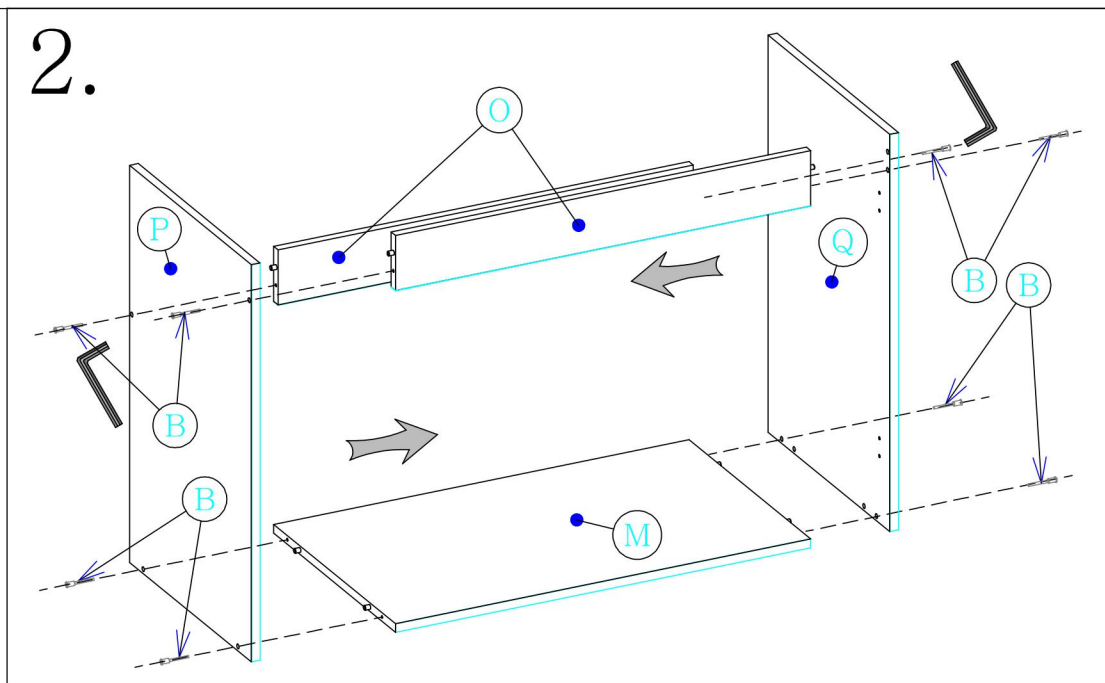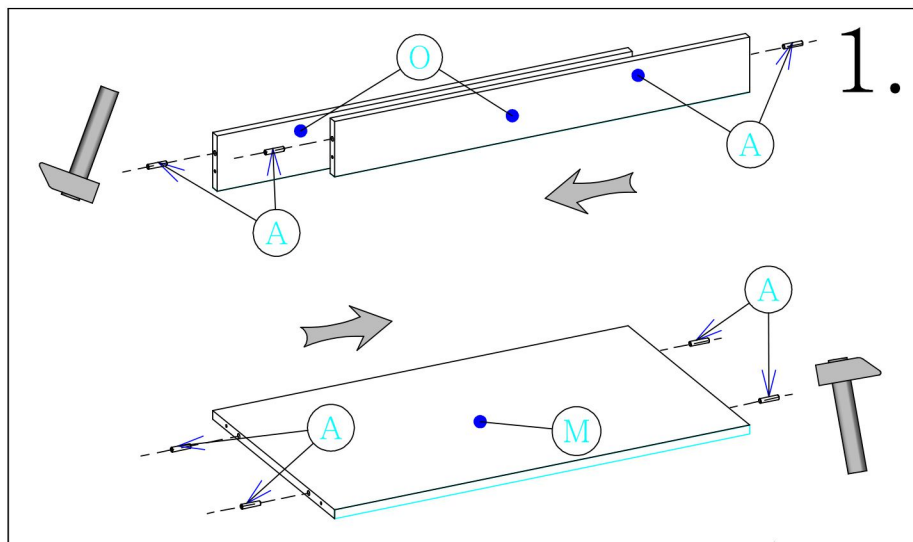

Montážny návod

1/2





D80ZL

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.















Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

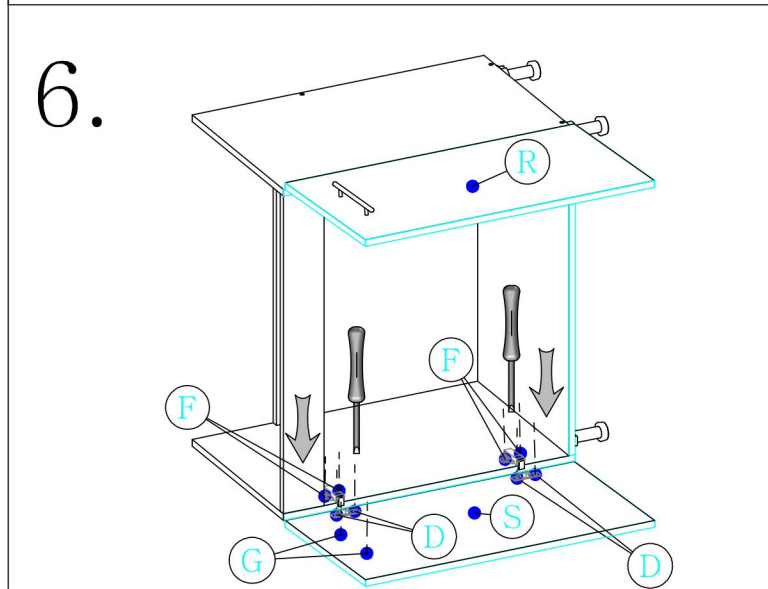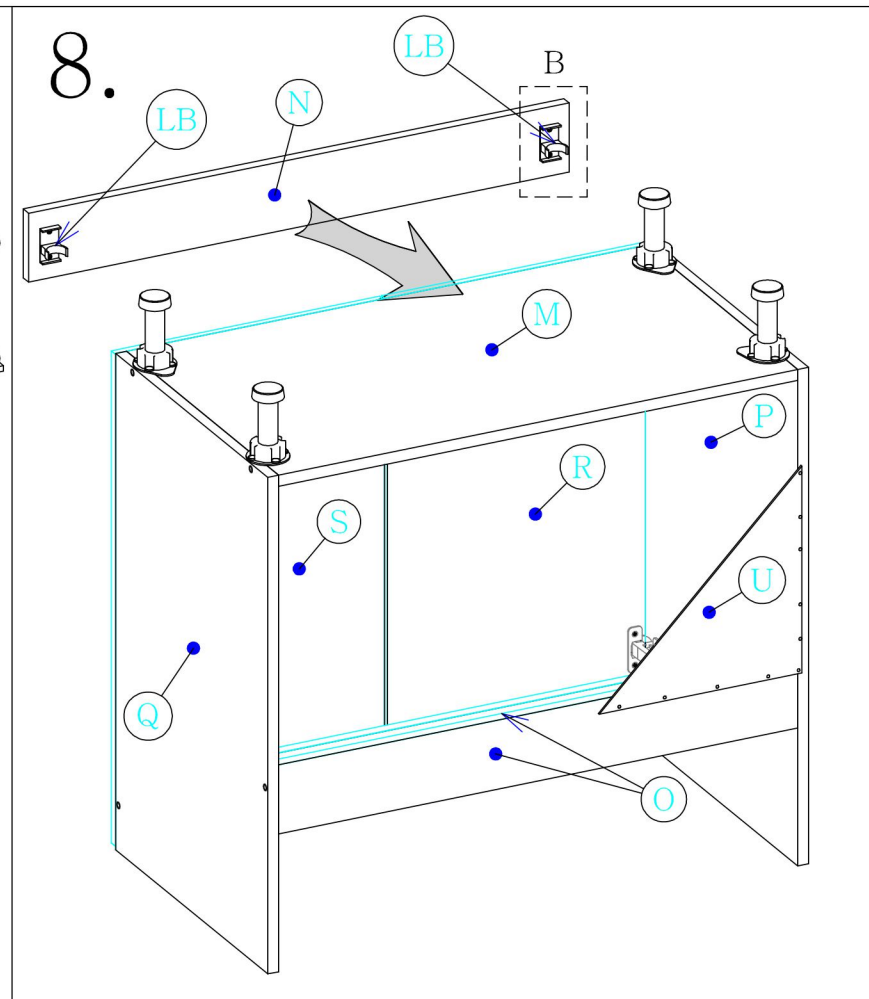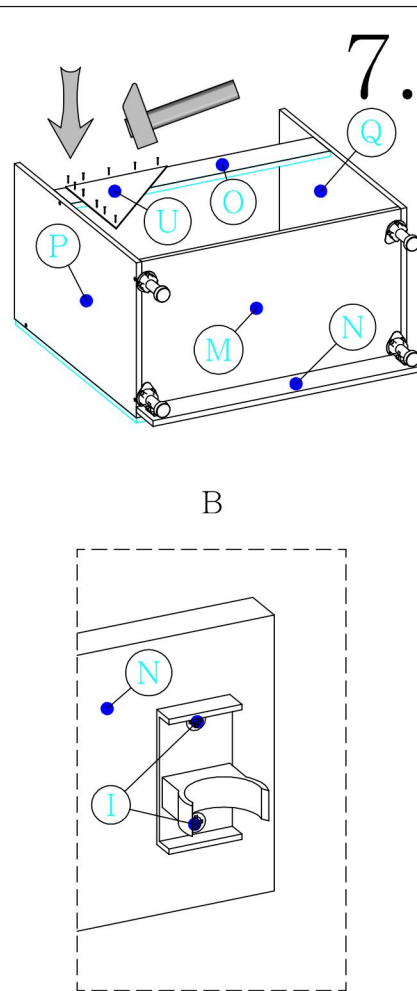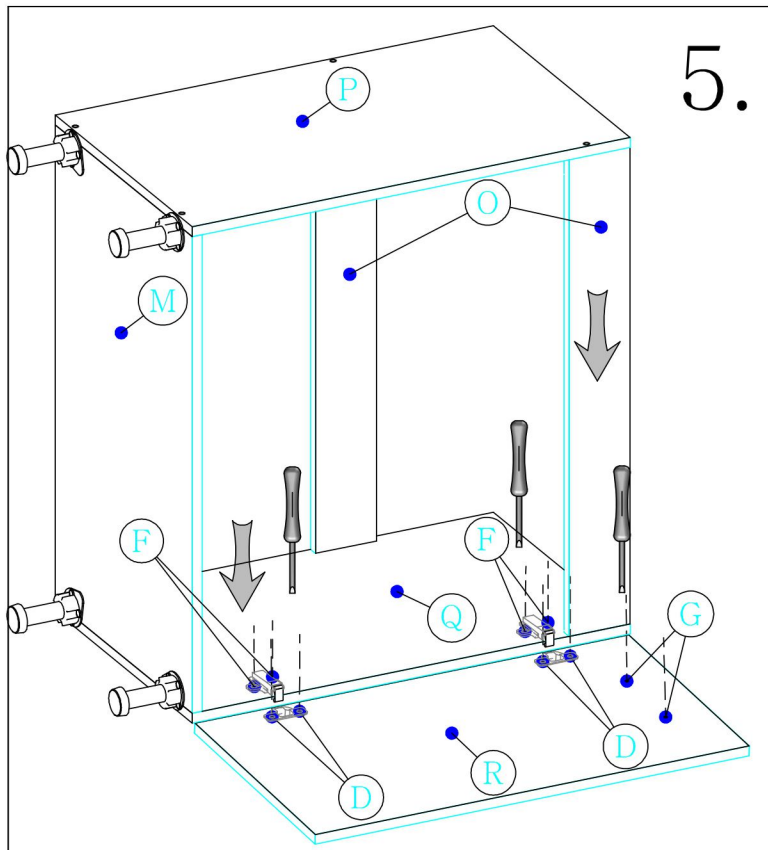

|                |                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| Montážny návod |                                                   | 2/2 |
| D80ZL          | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |     |
| Promo          | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |     |
| 260cm          |                                                   |     |

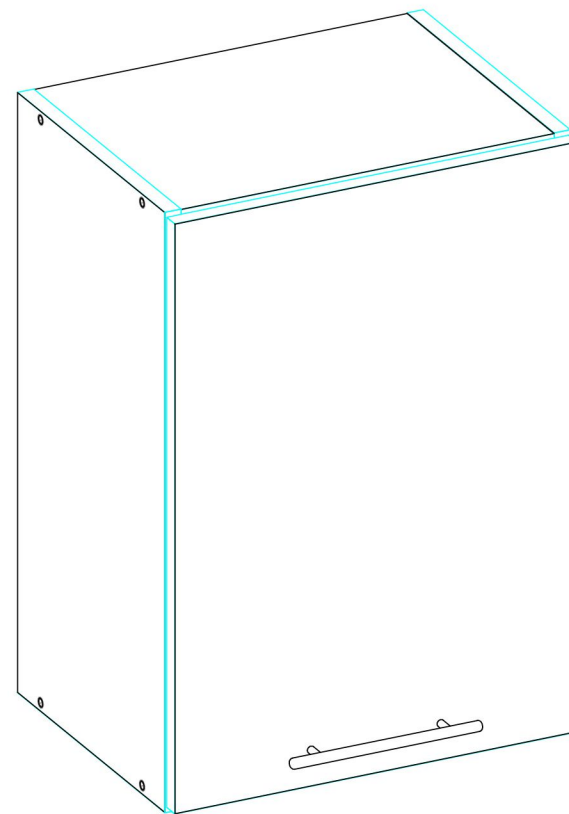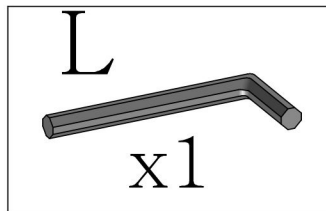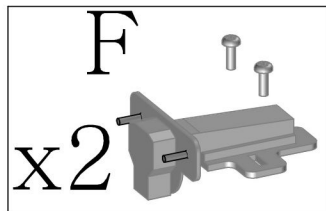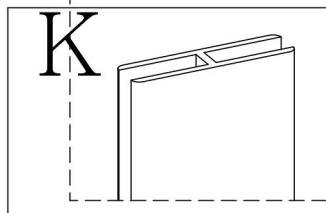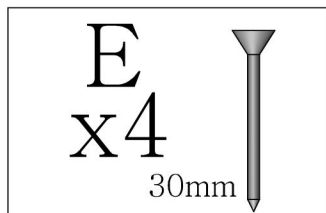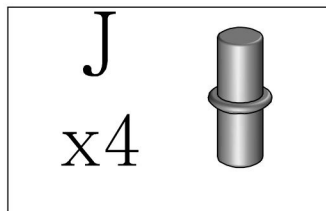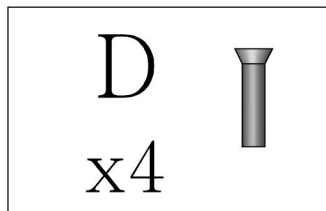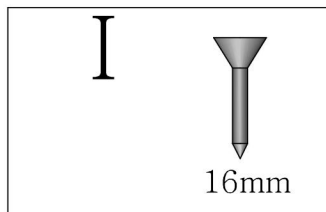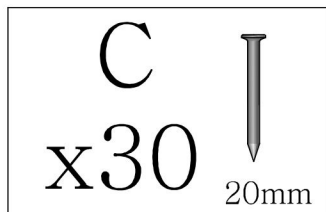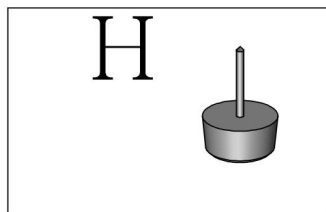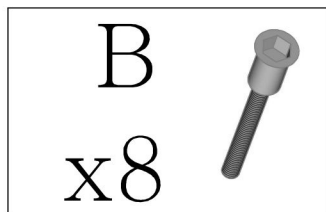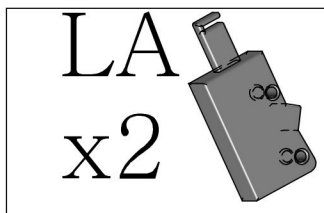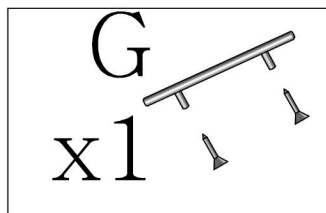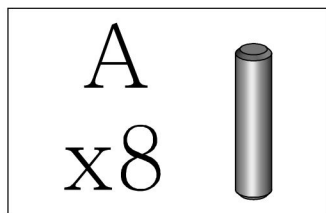

|                |                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| Montážny návod |                                                   | 1/1 |
| G40-P_         | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |     |
| Promo          | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |     |
| 260cm          |                                                   |     |

1.

2.
















3.

4.


5.

6.

|                |                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| Montážny návod |                                                   | 1/1 |
| G40-P          | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |     |
| Promo          | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |     |
| 260cm          |                                                   |     |

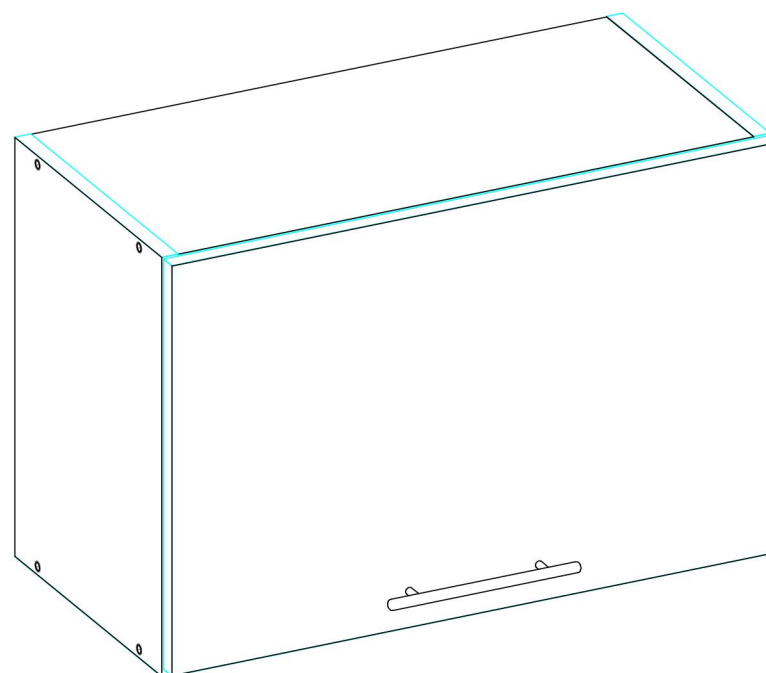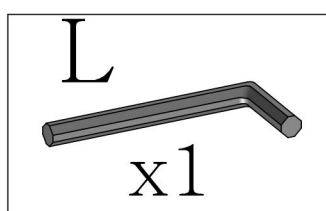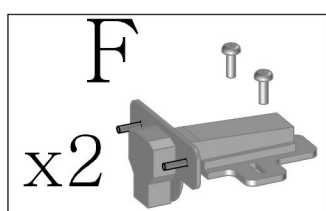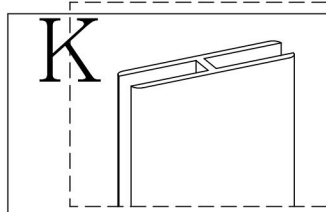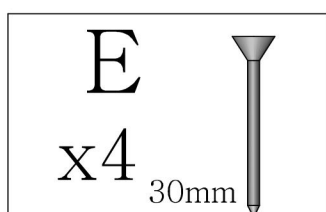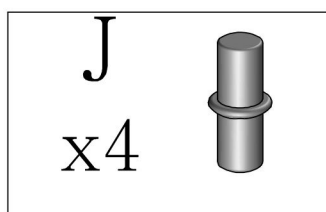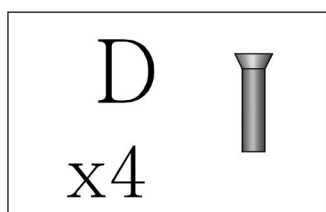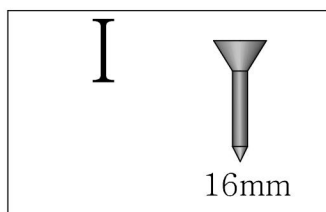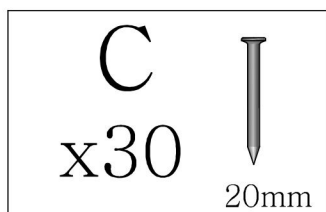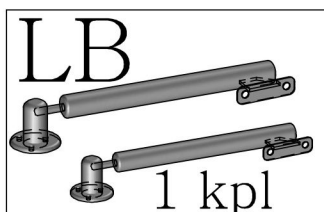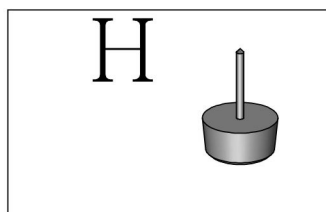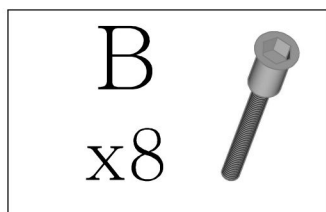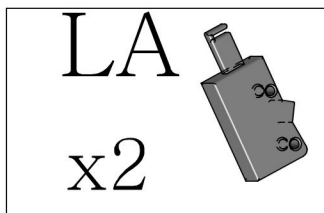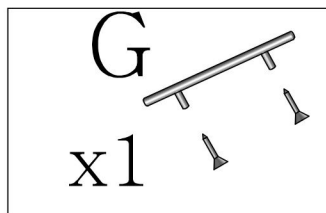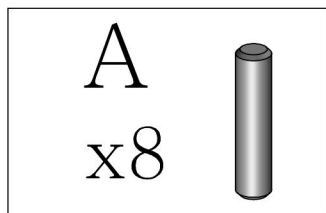

|                                   |                                                   |   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| Montážny návod                    |                                                   | 2 |
| G60-OK_<br><br>Promo<br><br>260cm | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |   |
|                                   | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |   |
|                                   |                                                   |   |

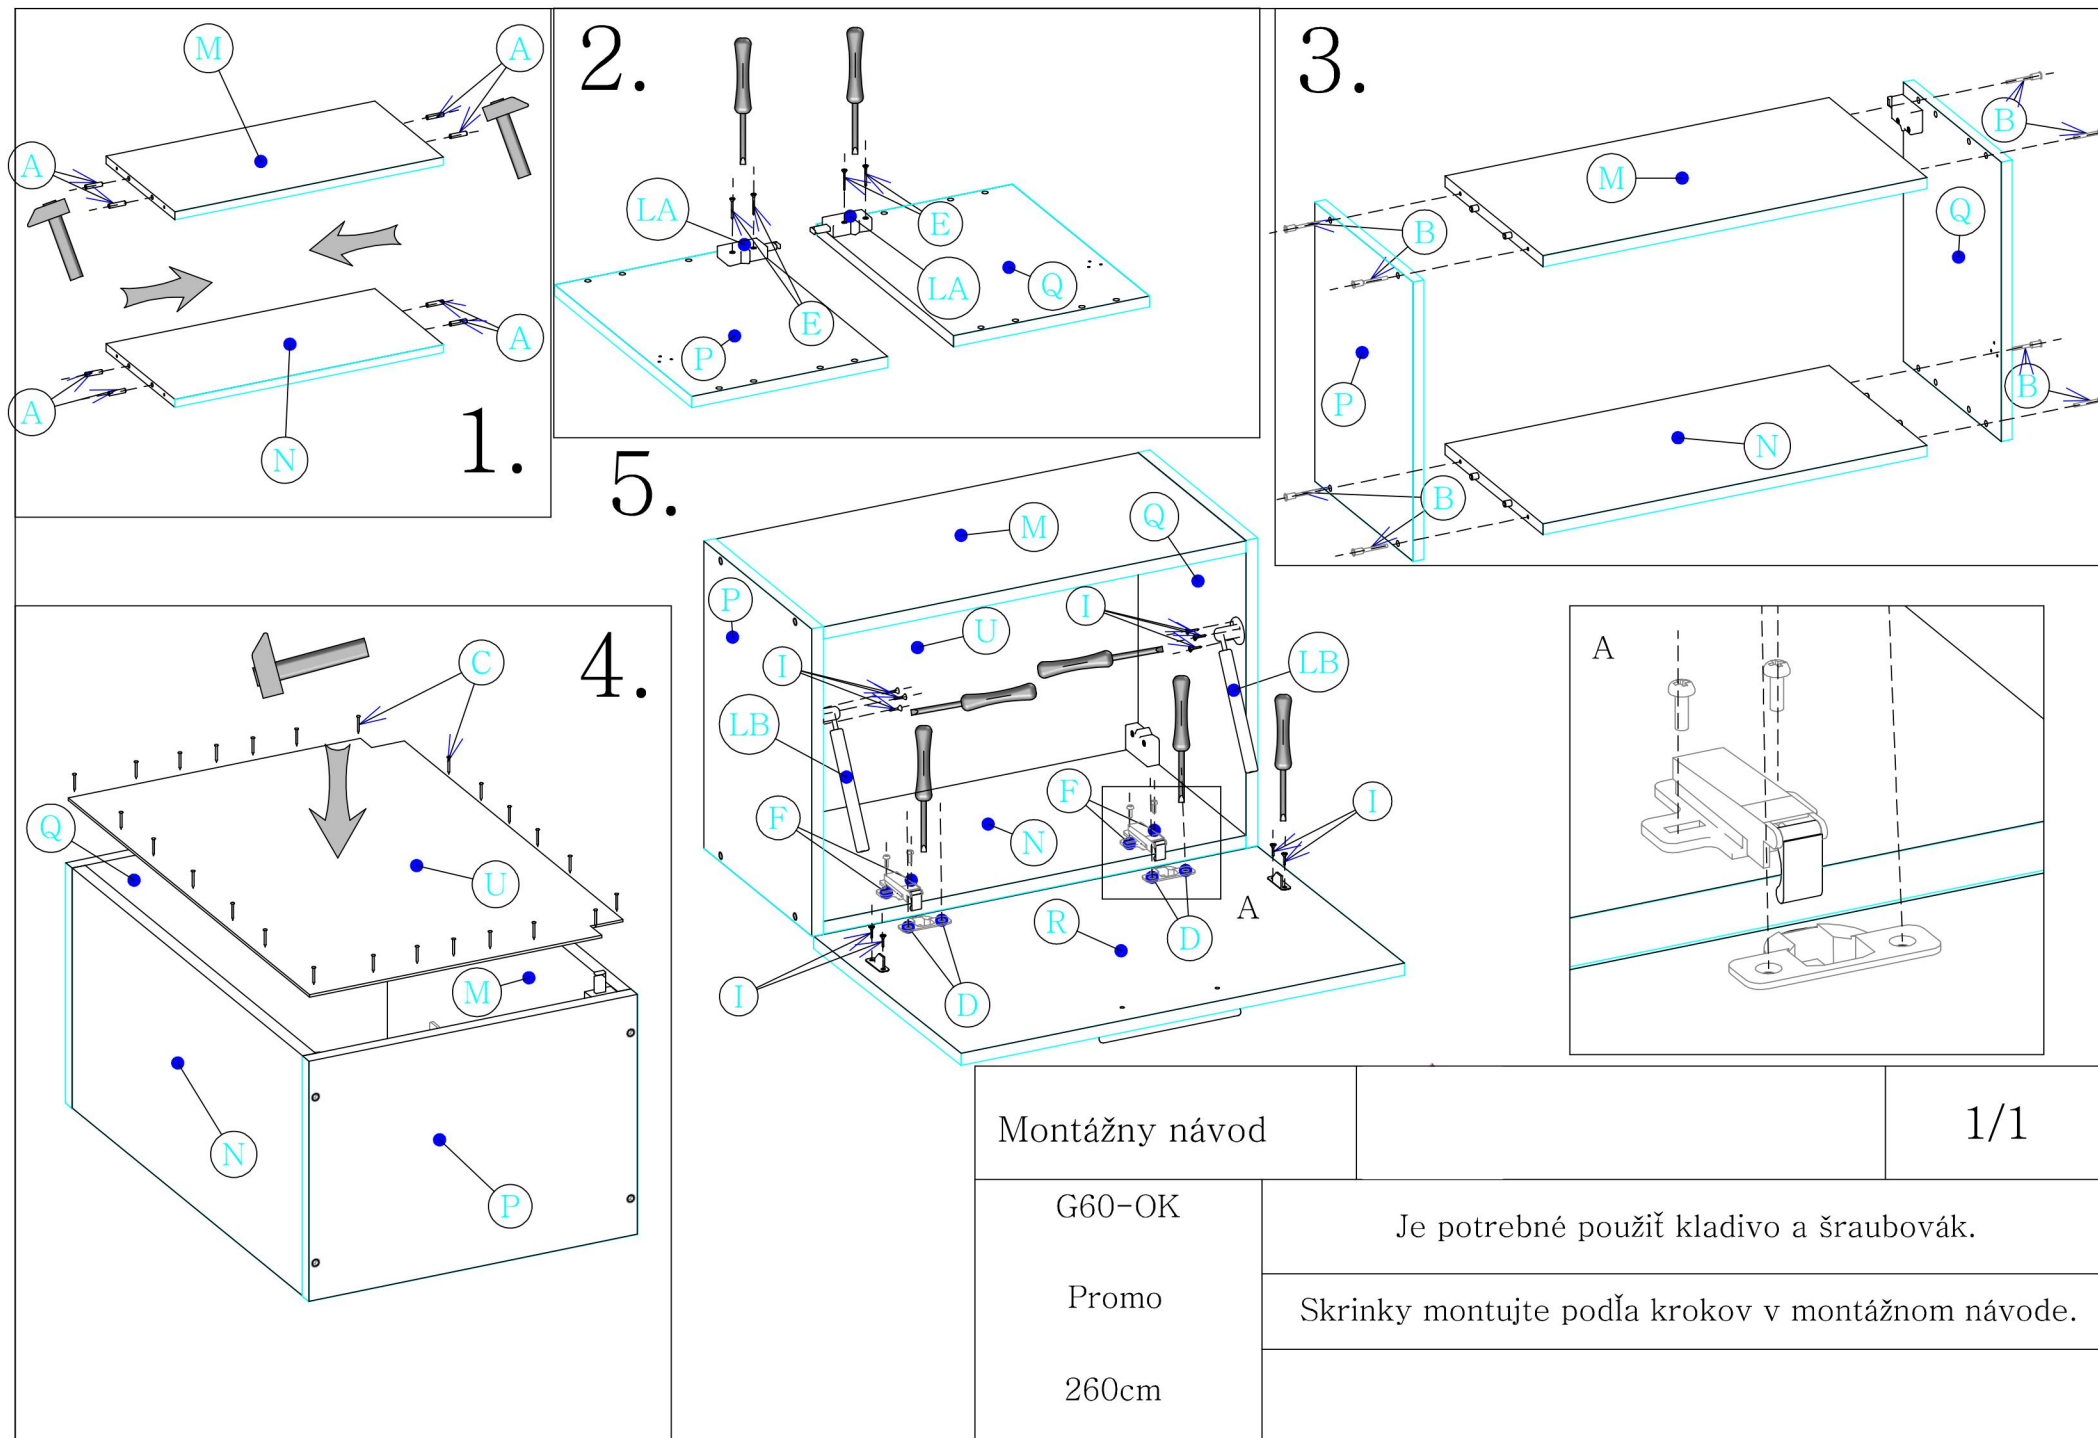

# Montážny návod

1/1















G60-OK

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo


Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

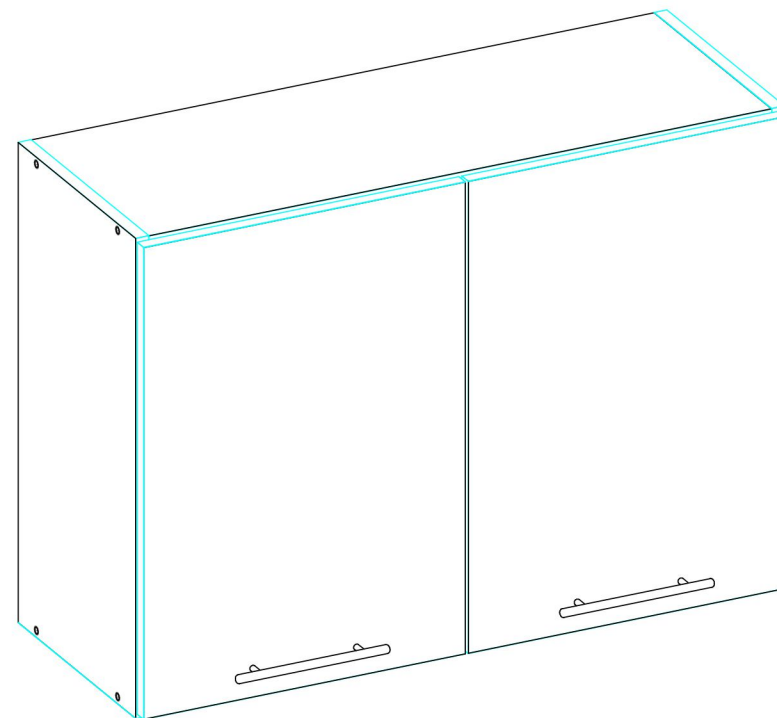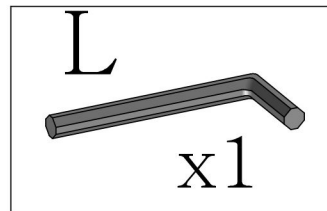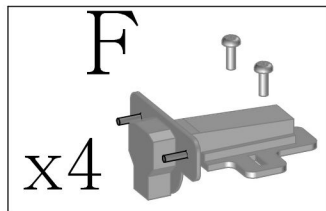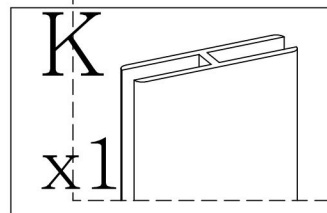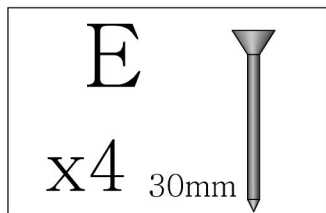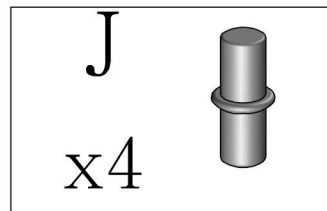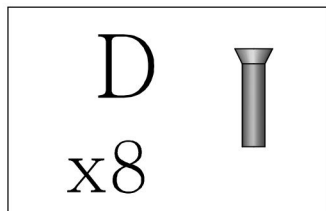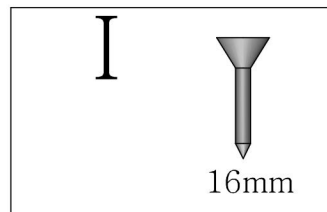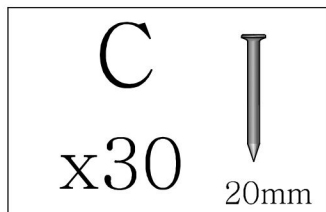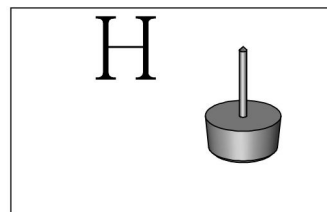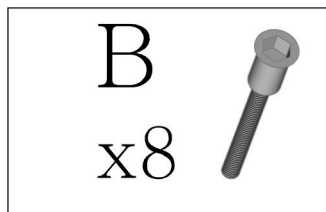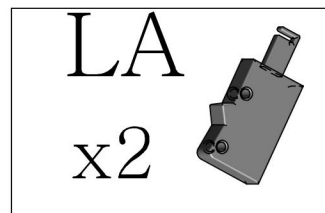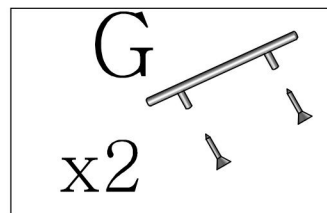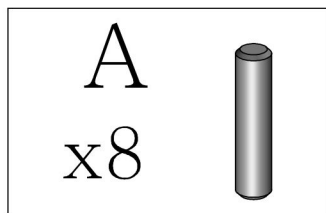


|                |                                                   |     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|
| Montážny návod |                                                   | 1/1 |
| G80_           | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |     |
| Promo          | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |     |
| 260cm          |                                                   |     |


6.

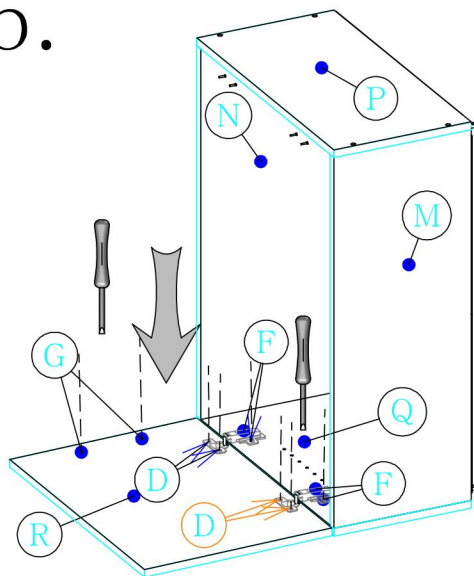




7.

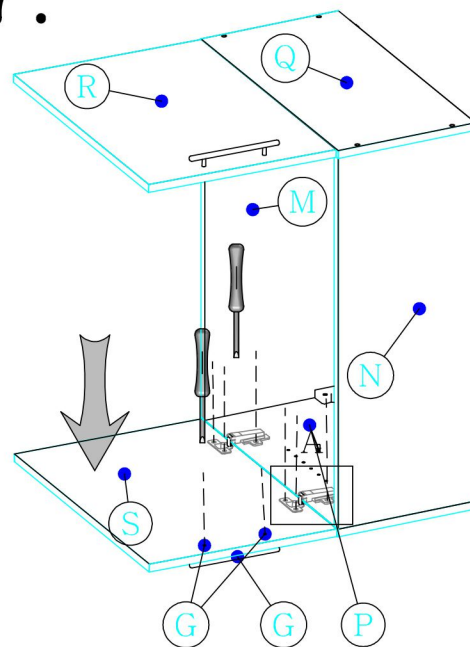

8.

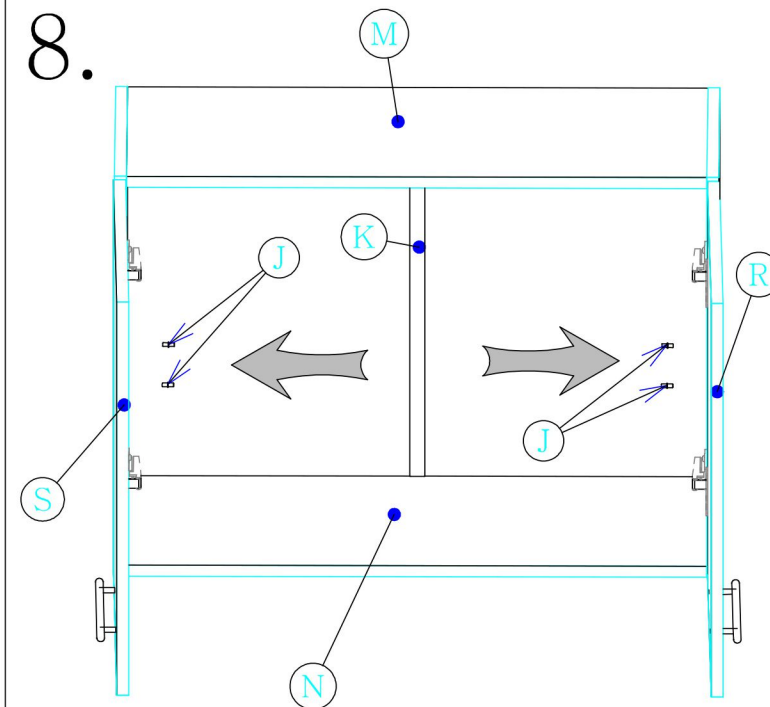

9.

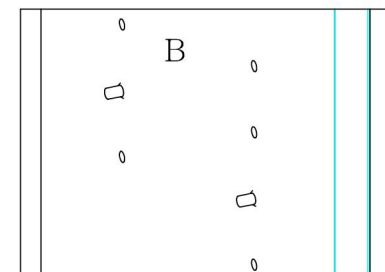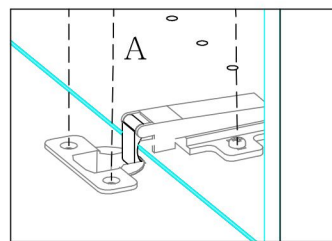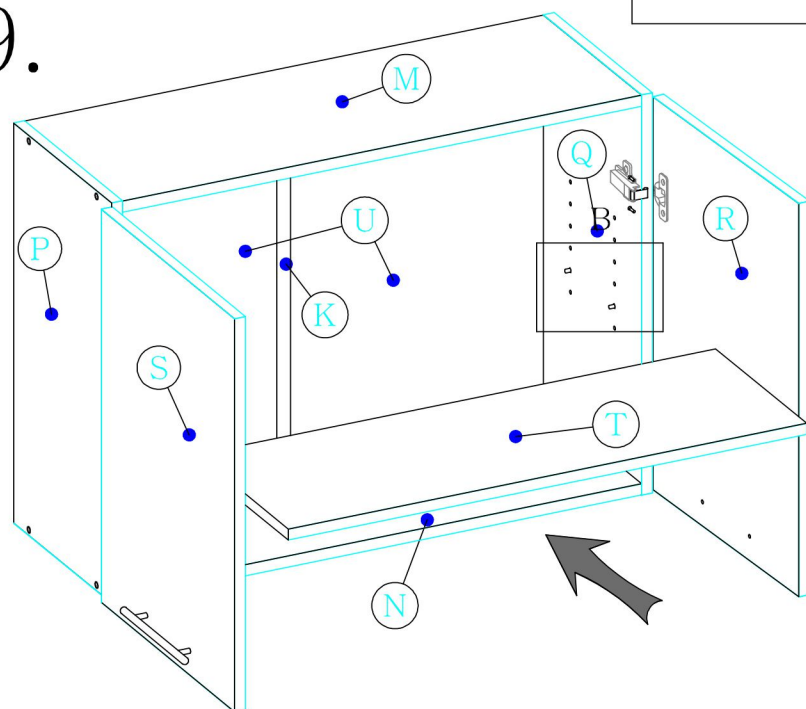

Montážny návod

2/2






G80

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

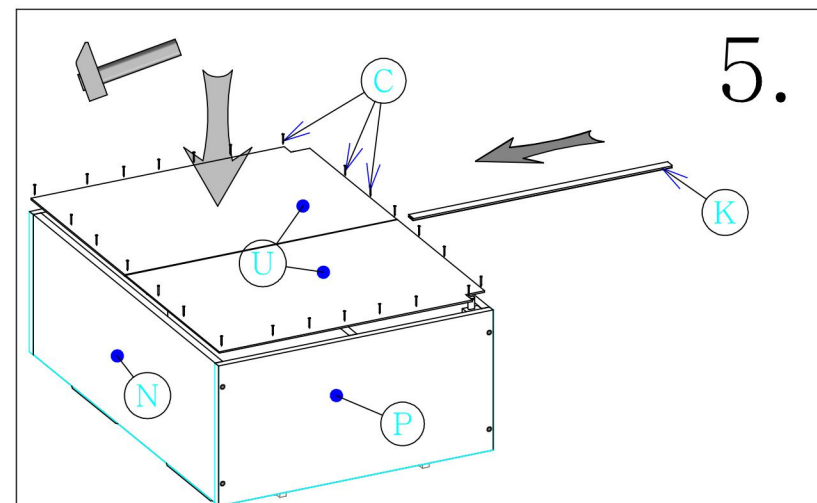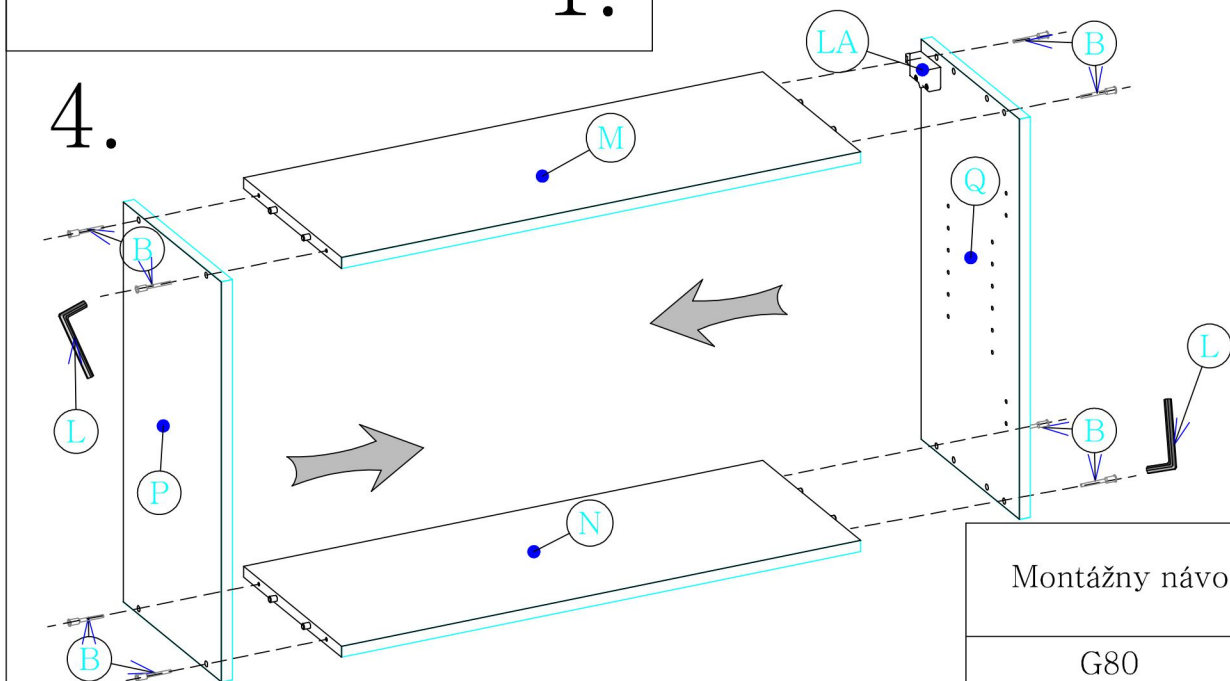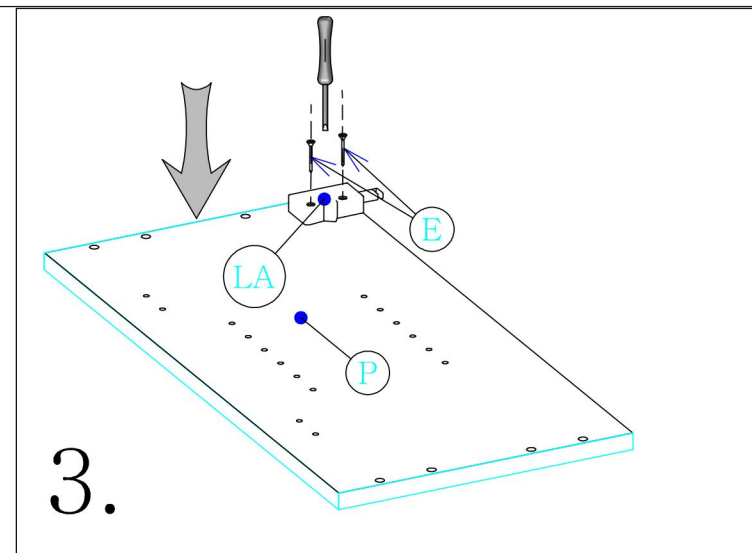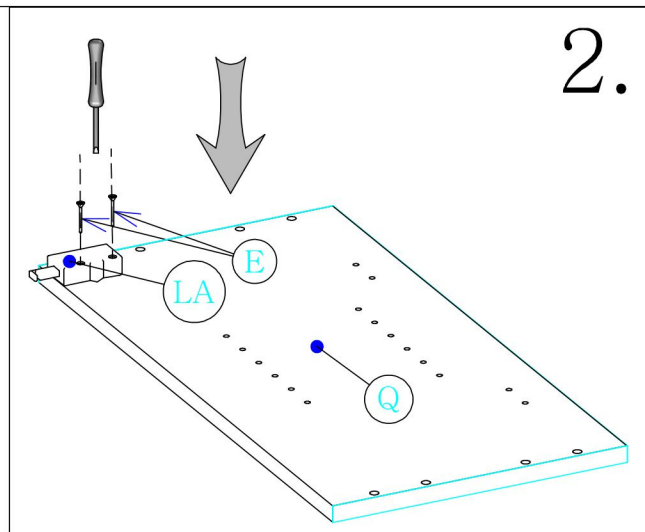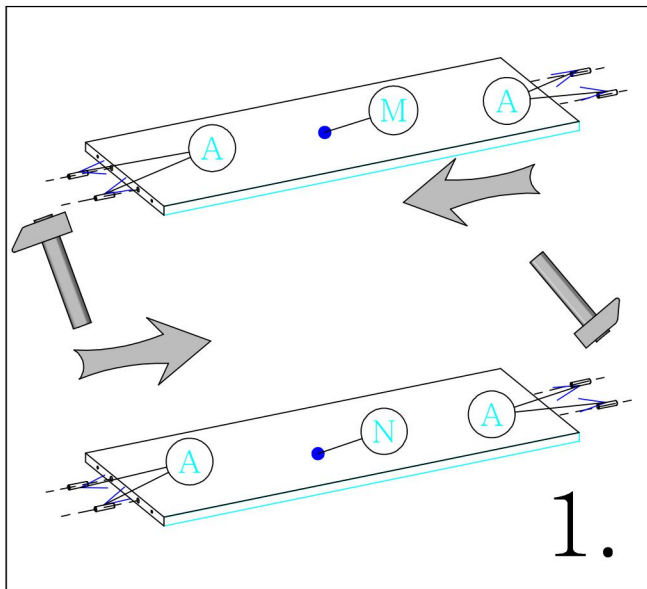

Montážny návod

1/2















G80

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.






Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

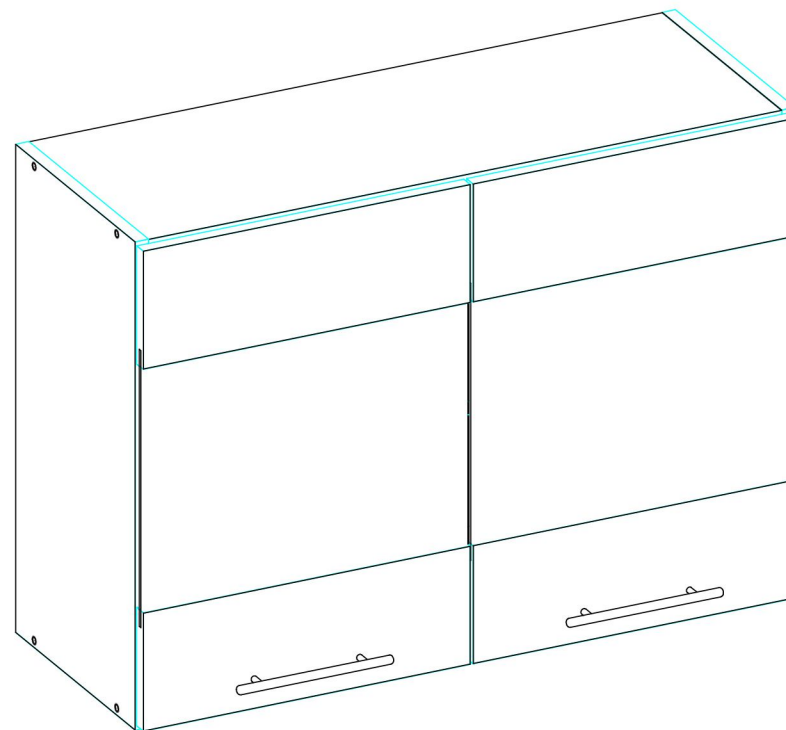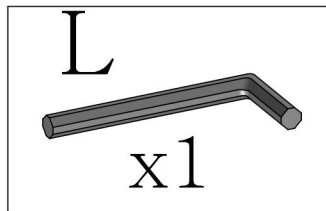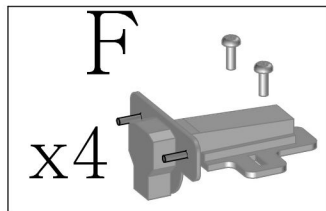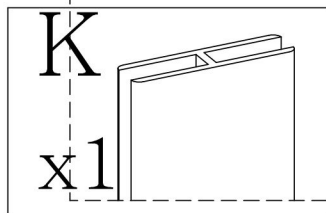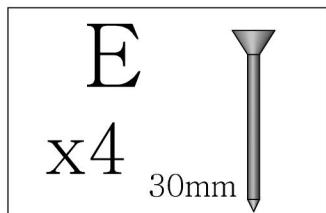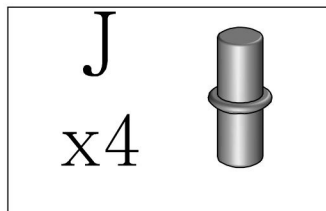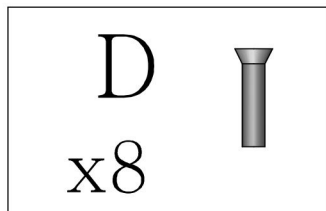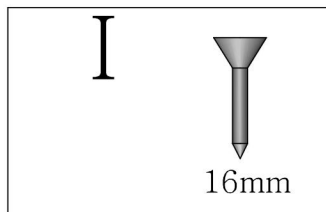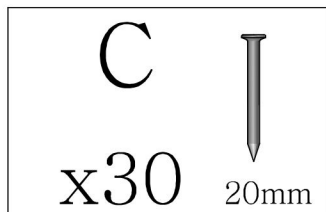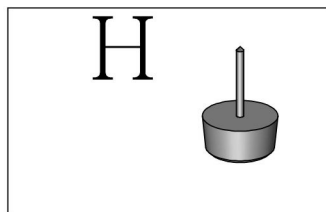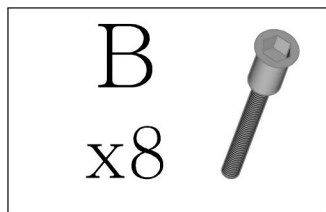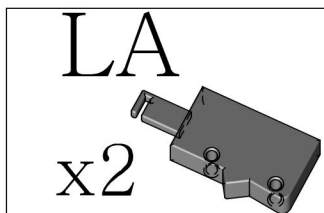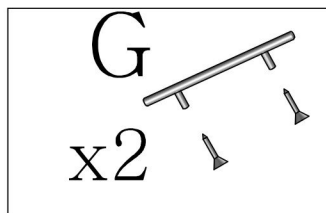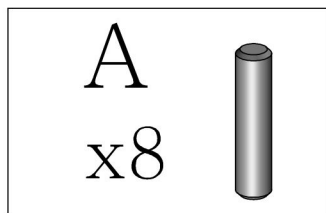

|                                 |                                                   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| Montážny návod                  |                                                   | 3 |
| G80W_<br><br>Promo<br><br>260cm | Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.           |   |
|                                 | Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode. |   |
|                                 |                                                   |   |

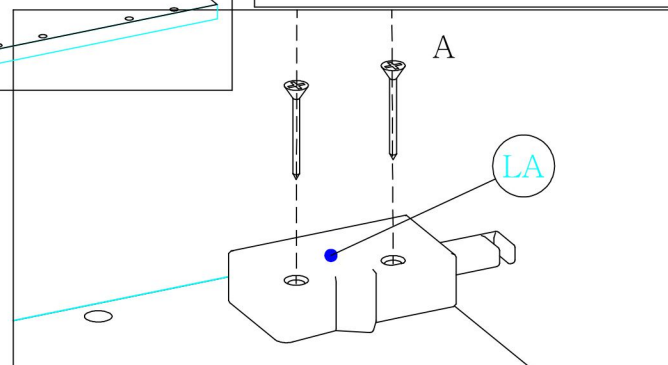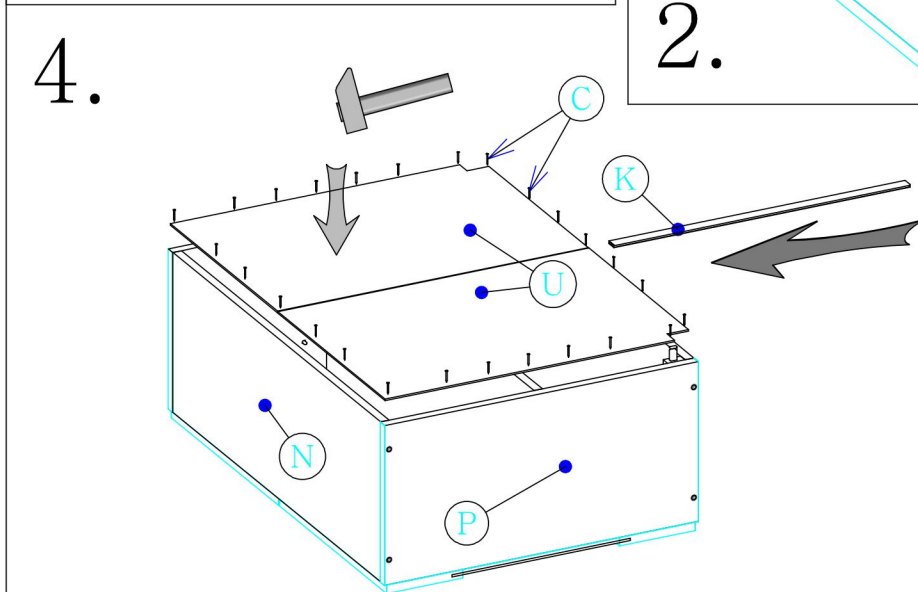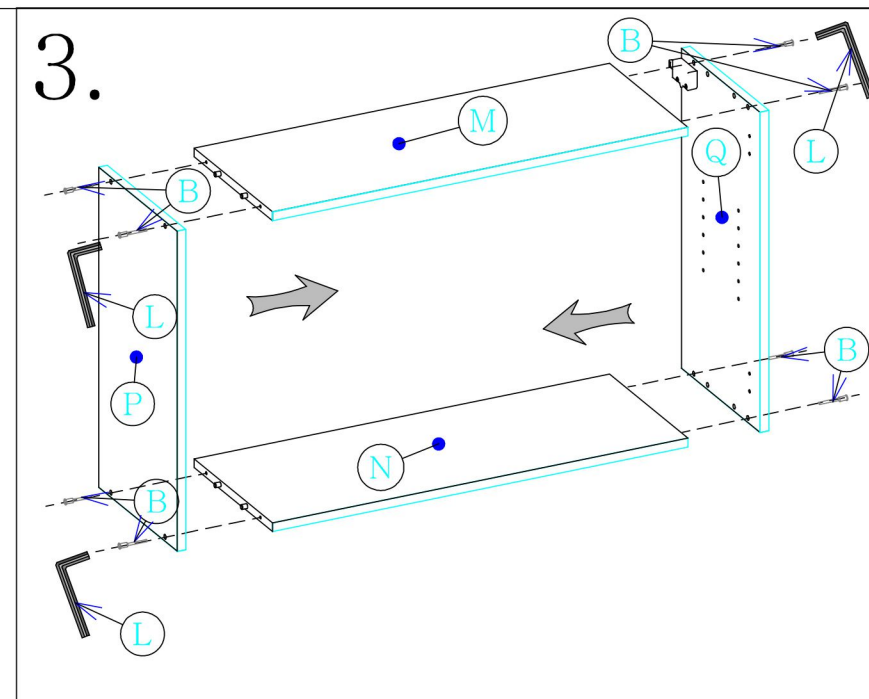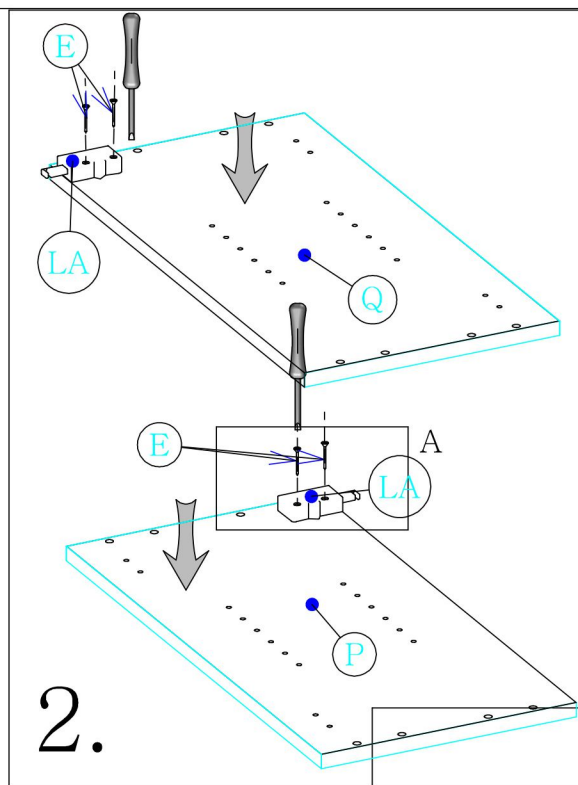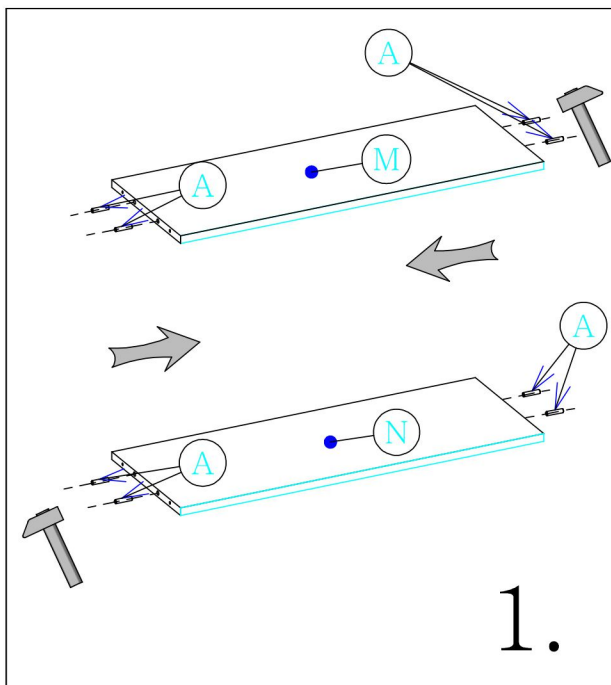

Montážny návod

1/2

G80-W


Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo


Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm


5.

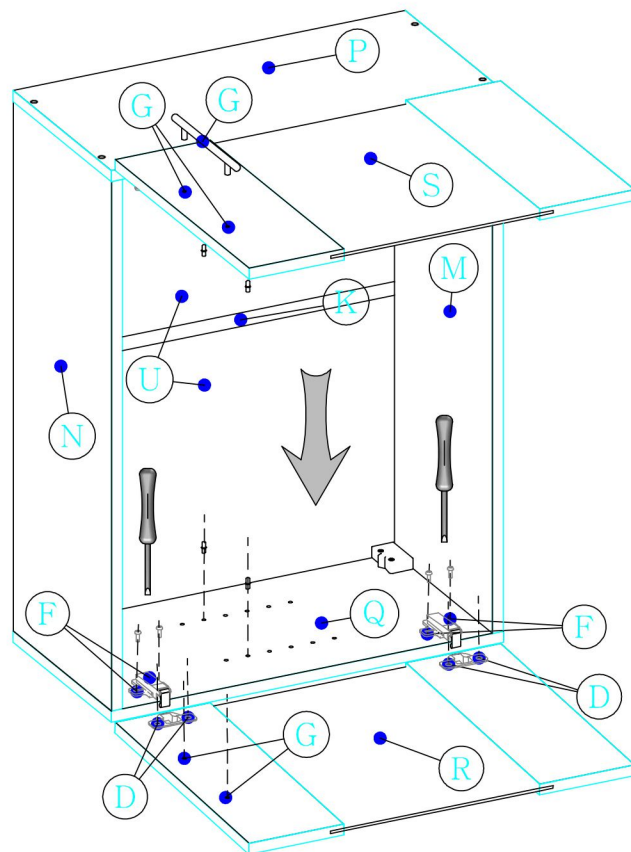

6.

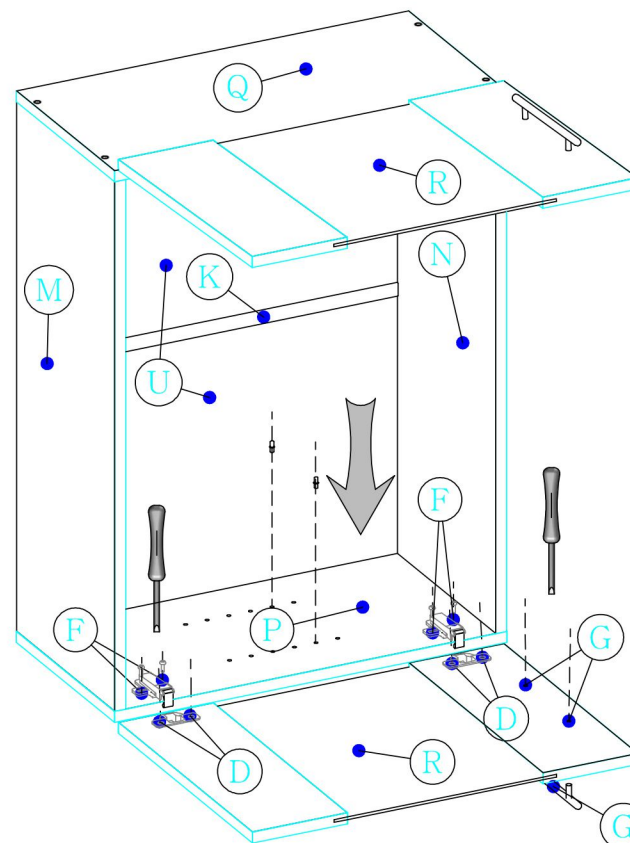

7.

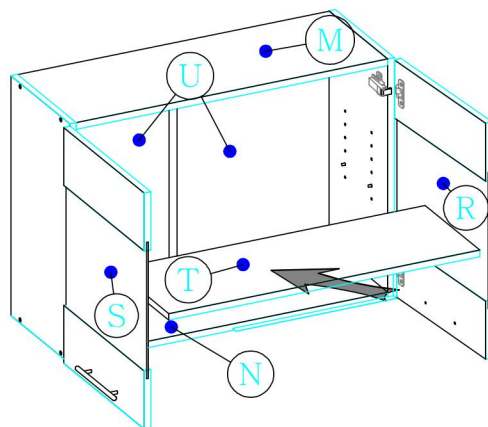

Montážny návod

2/2

G80-W

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260 cm